SAMSUNG

GT-P3100

manual del usuario

Cómo utilizar este manual

Muchas gracias por elegir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le brindará comunicación y entretenimiento móviles de alta calidad sobre la base de la excepcional tecnología y los altos estándares de Samsung.

Este manual ha sido diseñado especialmente para guiarlo a lo largo de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual completo y todas las instrucciones de seguridad a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual sean diferentes del producto real.
- Es posible que los contenidos de este manual no coincidan con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, los contenidos pueden modificarse sin previo aviso. Ingrese en el sitio Web de Samsung (*www.samsung.com*) para acceder a la última versión de este manual.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicios.
- El formato y la entrega de este manual están basados en los sistemas operativos de Android y pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones de este dispositivo pueden tener un rendimiento diferente a las aplicaciones similares para ordenador, y pueden no incluir todas las funciones disponibles en la función de ordenador.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento o incompatibilidades provocadas por los ajustes de registro editados o el software del sistema operativo modificado. Si intenta personalizar el sistema operativo, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.
- Puede actualizar el software del dispositivo ingresando en el sitio Web de Samsung (*www.samsung.com*).
- El software, el audio, los fondos de pantalla y las imágenes suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte de los usuarios.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos utilizados en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de las opciones o menús que deberá seleccionar para realizar una acción; por ejemplo: En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Acerca del dispositivo** (representa **Configuración**, seguido de **Acerca del dispositivo**)

Derechos de autor

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que reproduce video DivX. Para conocer más información y para acceder a las herramientas de software que permiten convertir sus archivos en videos DivX, ingrese en *www.divx.com*.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta definición de hasta HD 720p, incluyendo contenidos premium.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para reproducir películas adquiridas de DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Ingrese en *vod.divx.com* para conocer más acerca de cómo completar su registro.

Contenido

Instalación 10

Desembalaje 10
Diseño del dispositivo 11
Teclas 13
Insertar la tarjeta SIM o USIM 14
Carga de la batería 15
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 18

Inicio 20

Encender o apagar el dispositivo 20
Usar la pantalla táctil 20
Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas ... 23
Presentación de la pantalla de inicio 23
Acceder a las aplicaciones 28
Iniciar varias aplicaciones 30
Personalización del dispositivo 31
Escritura de texto 35

Servicios Web y GPS 38

Internet 38
Game Hub 42
Latitude 42
Mapas 43
Navegación 44
Sitios 45
Play Store 45
Readers Hub 46

Samsung Apps 46
YouTube 47

Comunicación 49
Realizar llamadas 49
Mensajes 59
Google Mail 61
Correo 63
Talk 65
ChatON 66
Messenger 66
Google+ 67

Entretenimiento 68
Cámara 68
Reproductor de video 76
Galería 78
Editor de imágenes 80
Editor de video 81
Reproductor de música 83

Información personal 88
Contactos 88
S Planner 91
Notas 93

Conectividad 94
Conexiones USB 94
Wi-Fi 95
Wi-Fi Directo 98
AllShare 99

Compartir redes móviles 101
Bluetooth 103
GPS 104
Conexiones VPN 106

Herramientas 108
Alarma 108
Calculadora 109
Descargas 109
Mis archivos 110
Polaris Office 111
Buscar 113
Kit de herramientas SIM 113
Reloj mundial 113

Configuración 114
Permite acceder a las opciones de configuración 114
Wi-Fi 114
Bluetooth 114
Uso de datos 114
Más... 115
Sonido 116
Fondo de pantalla 117
Pantalla de bloqueo 117
Pantalla 117
Ahorro de energía 118
Almacenamiento 118
Batería 118
Aplicaciones 118
Cuentas y sincronización 119

Servicios de ubicación 119
Seguridad 119
Idioma e introducción 121
Realizar copia de seguridad y restablecer 123
Dock 123
Fecha y hora 123
Accesibilidad 124
Opciones de desarrollador 125
Acerca del dispositivo 126

Solución de problemas 127

Información sobre seguridad 132

Índice 142

Instalación

Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo móvil
- Guía de inicio rápido

Utilice solo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles podrían variar según su región o su proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales mediante su distribuidor local de Samsung.
- Los elementos suministrados están diseñados solo para el dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Diseño del dispositivo

› Vista frontal

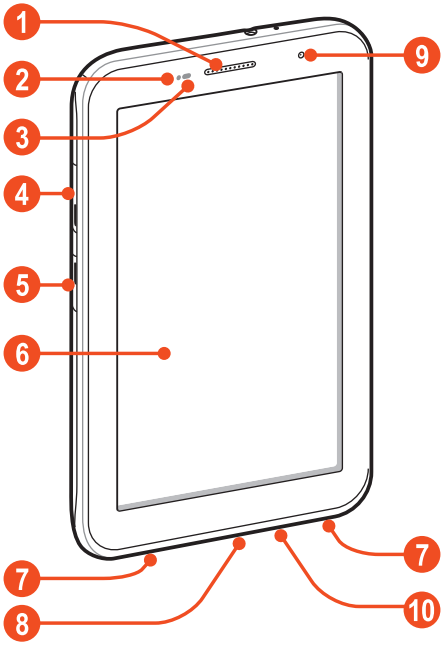

Número	Función
1	Auricular
2	Sensor de luz
3	Sensor de proximidad
4	Ranura de la tarjeta SIM

Número	Función
5	Ranura de la tarjeta de memoria
6	Pantalla táctil
7	Altavoz
8	Toma multifunción
9	Lente frontal de la cámara
10	Micrófono

› Vista trasera

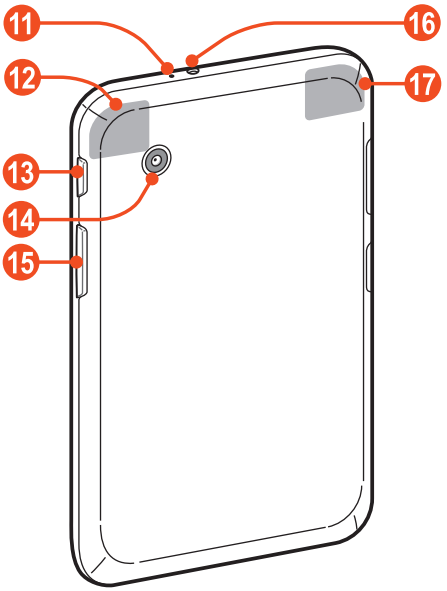

Número	Función
⓫	Micrófono[1]
⓬	Antena GPS[2]
⓭	Tecla Encendido/Restablecer/Bloquear
⓮	Lente posterior de la cámara
⓯	Tecla Volumen
⓰	Toma de auriculares
⓱	Antena principal

Teclas

Tecla		Función
	Encendido/ Restablecer[3]/ Bloquear	Permite encender el dispositivo (manteniéndola presionada); acceder a las opciones del dispositivo (manteniéndola presionada); reiniciar el dispositivo (manteniéndola presionada durante 8-10 segundos); apagar y bloquear la pantalla táctil o encenderla.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

1. Activo sólo cuando utiliza la función del altavoz o graba videos.
2. No toque ni cubra el área que rodea a la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.
3. Si el dispositivo presenta errores fatales, se cuelga o se congela, es posible que deba restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

Insertar la tarjeta SIM o USIM

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

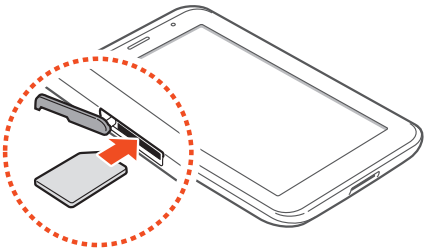

- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si la tarjeta de memoria queda trabada en la ranura de la tarjeta SIM, deberá llevar el dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- La ranura de la tarjeta SIM solo admite tarjetas SIM estándar. Si inserta una carjeta microSIM o una tarjeta microSIM con un soporte no autorizado, podría provocar daños a la ranura de la tarjeta SIM del dispositivo.

3 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería. Cargue la batería solo con un cargador. No puede cargar la batería con un cable USB.

No puede reemplazar la batería del dispositivo. Si tiene problemas con la batería o necesita reemplazarla, lleve el dispositivo a un Centro de servicios de Samsung.

Solo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no aprobados puede hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso mientras se está cargando. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.
- La forma del adaptador USB puede variar según su región.

1 Conecte el cable USB al adaptador USB y luego conecte el extremo del cable USB a la toma multifunción.

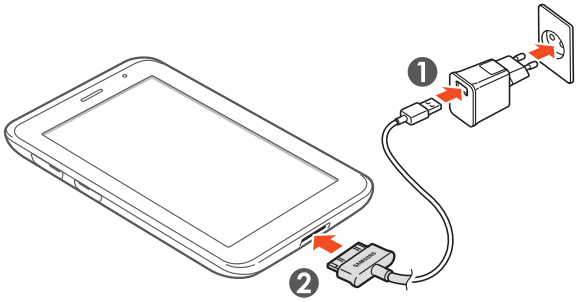

Si conecta el cable USB de forma incorrecta podría provocar daños al dispositivo o al adaptador USB. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el adaptador USB a una toma de corriente.

- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione. Si esto sucede, desconecte el cable USB del dispositivo.
- Mientras se carga, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

3 Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte primero el cable USB del dispositivo y luego desconecte el adaptador USB de la toma de corriente.

Para ahorrar energía, desconecte el adaptador USB cuando no esté utilizándolo. El adaptador USB no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá desconectarlo de la toma eléctrica cuando no lo utilice para evitar el desperdicio de energía. El dispositivo deberá permanecer cerca de la toma eléctrica mientras se está cargando.

› Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones activar en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo Inactivo presionando la tecla Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria incompatible podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria. También podría corromper los datos guardados en ella.

- El dispositivo admite solo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta de memoria formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta extSdCard.

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

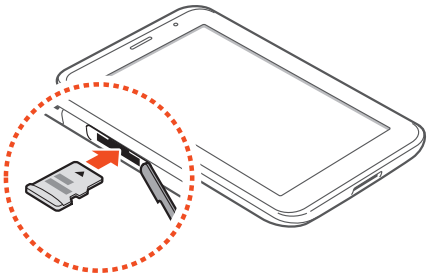

3 Empuje la tarjeta en la ranura hasta que quede fija en su lugar.

4 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

› Quitar la tarjeta de memoria

Asegúrese de que el dispositivo no esté teniendo acceso a la tarjeta de memoria.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Aceptar**.

2 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

3 Empuje la tarjeta de memoria suavemente hasta que salga del dispositivo.

4 Quite la tarjeta de memoria.

5 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

› Formatear una tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un ordenador, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta de mem.** → **Formatear tarjeta de mem.** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Inicio

Encender o apagar el dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido.

Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo. Deberá iniciar sesión o crear una cuenta en Google para utilizar las aplicaciones que interactúen con el servidor de Google.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Apagar**→ **Aceptar**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal aprobado en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente las funciones del dispositivo que no son de red, elija el perfil Fuera de línea. ► pág. 115

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no la presione con objetos puntiagudos.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con líquidos. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, presione la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de objetos puntiagudos, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

Presionar
Toque una vez para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.

Mantener presionado
Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos.

Arrastrar
Toque un elemento y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Doble pulsación
Toque un elemento dos veces rápidamente.

Desplazar
Desplácese rápidamente hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha para moverse a lo largo de listas o pantallas.

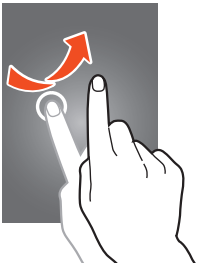

Pellizco
Coloque dos dedos separados, y después júntelos rápidamente.

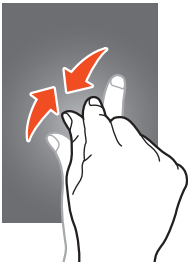

- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, presione la tecla Encendido.
- Puede definir el tiempo que el dispositivo esperará antes de desactivar la pantalla. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Cuando no utilice el dispositivo durante un período específico, éste desactivará la pantalla táctil y bloqueará la pantalla táctil y las teclas automáticamente para evitar operaciones indeseadas. Para bloquear la pantalla táctil y las teclas manualmente, presione la tecla Encendido.

Para desbloquearlas, active la pantalla presionando la tecla Encendido, toque cualquier parte de la pantalla, y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Puede activar la función de bloqueo de la pantalla para evitar que otras personas utilicen el dispositivo o accedan a sus datos personales o a la información almacenada en él. ► pág. 33

Presentación de la pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla de inicio cuenta con varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles de la pantalla de inicio. También puede seleccionar uno de los puntos de la parte superior de la pantalla para pasar al panel correspondiente directamente.

› Barra del sistema

Desde la barra del sistema en la parte inferior de la pantalla, puede navegar por la pantalla rápidamente, ver información del sistema y mucho más.

Número	Función
1	Permite regresar a la pantalla anterior.
2	Permite regresar a la pantalla de inicio.
3	Permite abrir la lista de las aplicaciones recientes.
4	Permite capturar una imagen de la pantalla actual y editarla; capturar y añadir una imagen de la pantalla actual al portapapeles (manteniéndola presionada).
5	Permite abrir el panel de mini aplicaciones.
6	Permite ver la hora actual y el estado del dispositivo; abrir el panel de notificaciones.

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Conectado con una red GPRS
	Conectado con una red EDGE
	Conectado con una red UMTS
	Conectado con una red HSDPA
	Punto de acceso Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	Servicios GPS en uso
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje
	Alarma activada

Icono	Definición
	Itinerancia (fuera del área de servicio)
	Perfil Fuera de línea activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

› Usar el panel de notificaciones

Para abrir el panel de notificaciones, toque la parte inferior derecha de la pantalla. Para ocultar el panel, seleccione .

Desde el panel de notificaciones, puede ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi. ► pág. 95
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS. ► pág. 104
- **Modo silencioso**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso. Puede silenciar el dispositivo o configurarlo para que vibre en el perfil Silencioso.
- **Móvil y datos**: Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Sinc.**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones.
- **Pantalla rotación**: Permite permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth. ► pág. 103
- **Notificación**: Permite ocultar o mostrar los iconos de notificación.
- **Perfil Fuera de línea**: Permite activar o desactivar el perfil Fuera de línea.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

› Mover un elemento en la pantalla de inicio

Mantenga presionado un elemento, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación. Puede añadir un elemento a una nueva carpeta o moverlo a un nuevo panel. Mantenga presionado un elemento, y después arrástrelo hasta o .

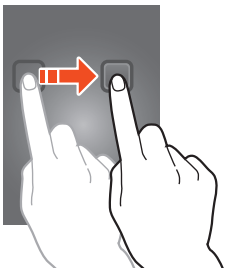

› Quitar un elemento de la pantalla de inicio

Mantenga presionado un elemento, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje.

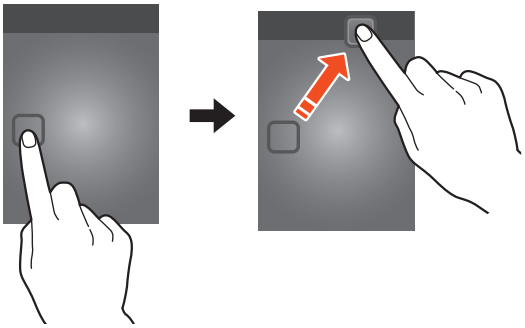

› Añadir o quitar un panel de la pantalla de inicio

Puede añadir o quitar paneles de la pantalla de inicio para organizar los widgets.

1. En la pantalla de inicio, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos para pasar al modo Editar.
2. Añada, quite o reorganice los paneles:
   - Para quitar un panel, mantenga presionada la imagen en miniatura de un panel, y después arrástrela hasta la papelera de reciclaje.
   - Para añadir un nuevo panel, seleccione .

- Para establecer el panel principal de la pantalla de Inicio, seleccione .
- Para cambiar el orden de los paneles, mantenga presionada la imagen en miniatura del panel, y después arrástrela hasta una nueva ubicación.

3 Seleccione para regresar a la pantalla anterior.

› Uso de widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones e información convenientes en la pantalla de inicio.

Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Widgets** para abrir el panel de widgets.

2 Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets para buscar un widget.

3 Mantenga presionado un widget para añadir lo a la pantalla de inicio.

Acceder a las aplicaciones

Inicie aplicaciones y aproveche al máximo las funciones del dispositivo. Puede reorganizar la lista de aplicaciones para adaptarla a sus preferencias, o descargar aplicaciones de Internet para mejorar la funcionalidad del dispositivo.

1 En la pantalla de inicio, seleccione para acceder a la lista de aplicaciones.

2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a otra pantalla. También puede seleccionar uno de los puntos de la parte inferior de la pantalla para pasar a la pantalla correspondiente directamente.

3 Seleccione una aplicación.

4 Seleccione para regresar a la pantalla anterior. Seleccione para regresar a la pantalla de inicio.

- Puede añadir el atajo a una aplicación a la pantalla d einicio manteniendo presionado un icono en la lista de aplicaciones.
- Si gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también girará. Para evitar que la interfaz gire, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Girar automáticamente pantalla**.

› Organizar aplicaciones

Puede cambiar el orden de las aplicaciones de la lista de aplicaciones o agruparlas en categorías.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Editar**.
2. Mantenga presionado el icono de una aplicación.
3. Organizar aplicaciones:
   - Para mover la aplicación, arrástrela hasta una nueva ubicación.
   - Para añadir la aplicación a una nueva carpeta, arrástrela hasta .
   - Para mover la aplicación a un nuevo panel, arrástrela hasta .
   - Para desinstalar la aplicación, arrástrela hasta .
4. Seleccione .

› Descargar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store** o **Samsung Apps**.
2. Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.

Para instalar aplicaciones descargadas de otras fuentes, deberá seleccionar **Configuración** → **Seguridad** → **Orígenes desconocidos**.

› Desinstalar una aplicación

1 En la lista de aplicaciones, seleccione → **Desinstalar**.

2 Seleccione en el icono de una aplicación y después seleccione **Aceptar**.

Solo podrá desinstalar las aplicaciones que ha descargado.

› Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1 Seleccione para ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.

2 Seleccione una aplicación.

Iniciar varias aplicaciones

El dispositivo permite realizar varias tareas a la vez ejecutando múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Para iniciar varias aplicaciones, seleccione mientras utiliza una aplicación. Después seleccione otra aplicación para iniciar desde la pantalla de inicio.

› Administrar aplicaciones

Puede administrar varias aplicaciones con el administrador de tareas.

1 Seleccione → **Administrador de tareas** → **Aplicaciones activas**.

Se iniciará el administrador de tareas, que mostrará las aplicaciones activas.

2 Controle las aplicaciones activas:

- Para cambiar de aplicación, seleccione una de la lista.
- Para cerrar una aplicación, seleccione **Fin**.
- Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Finalizar**.

Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo cambiando la configuración para que se ajuste a sus preferencias.

› Cambiar el idioma de la pantalla

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Idioma**.
2. Seleccione un idioma.

› Encender o apagar los tonos táctiles

En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Sonido** → **Tonos de táctiles**.

› Ajustar el volumen del dispositivo

1. Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
2. Seleccione y arrastre los controles deslizantes para ajustar el volumen de cada sonido.

› Cambiar la melodía de llamada

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Sonido** → **Tono de llamada de voz**.
2. Seleccione una melodía → **Aceptar**.

› Cambiar al perfil Silencioso

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- Toque la parte inferior derecha de la pantalla para abrir el panel de notificaciones, y después seleccione **Modo silencioso**.
- Mantenga presionada la tecla Encendido, y después seleccione **Perfil Silencioso**.
- En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y después mantenga presionado #.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, mantenga presionada un área vacía.
2. Seleccione **Pantalla de inicio** → una carpeta de imágenes → una imagen.

› Cambiar la fuente de la pantalla

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Estilo de fuente**.
2. Seleccione una fuente.

› Ajustar el brillo de la pantalla

El dispositivo incluye un sensor de luz, que puede detectar el nivel de luz en el ambiente y ajustar el brillo de la pantalla automáticamente. También puede definir el brillo de la pantalla manualmente.

El brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

Definir el dispositivo para que ajuste el brillo automáticamente

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Seleccione la casilla de verificación junto a **Brillo automático**.

3 Seleccione **Aceptar**.
El dispositivo aumentará el brillo en entornos luminosos y los disminuirá en lugares oscuros automáticamente.

Ajustar el brillo manualmente

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Brillo**.
2 Deshabilite la casilla de verificación junto a **Brillo automático**.
3 Arrastre el control deslizante hacia la izquierda o derecha.
4 Seleccione **Aceptar**.

› Bloquear el dispositivo

Puede bloquear el dispositivo con un patrón, un PIN o una contraseña. Una vez activado el bloqueo de la pantalla, el dispositivo solicitará la contraseña cada vez que lo encienda o desbloquee la pantalla táctil.

- Si olvidó su contraseña, lleve el dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para reiniciarlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2 Vea las instrucciones en pantalla y el patrón de ejemplo y, después, seleccione **Siguiente**.
3 Dibuje un patrón para conectar al menos 4 puntos y seleccione **Continuar**.
4 Dibuje nuevamente un patrón para confirmar y seleccione **Confirmar**.
5 Complete la configuración del PIN de seguridad.

Si olvida el patrón de desbloqueo, podrá desactivar la función de bloqueo de pantalla con un PIN de seguridad.

Definir un PIN de desbloqueo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Introduzca un nuevo PIN y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo con el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Una vez activado el bloqueo mediante de SIM o USIM, deberá ingresar el PIN cada vez que encienda el dispositivo o cuando acceda a aplicaciones que requieran un PIN.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
2. Introduzca el PIN y seleccione **Aceptar**.

- Si introduce un PIN incorrecto muchas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM o USIM al introducir un PUK incorrecto, lleve la tarjeta SIM o USIM al proveedor de servicios para desbloquearla.

› Activar la función Buscar mi móvil

Cuando alguien inserte una nueva tarjeta SIM o USIM en su dispositivo perdido o robado, la función Buscar mi móvil automáticamente enviará el número de contacto a sus destinatarios especificados para ayudarlo a ubicar y recuperar su dispositivo. Para utilizar esta función, deberá crear una cuenta de Samsung para controlar el dispositivo desde Internet de manera remota.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Alerta cambio tarj. SIM**.
2. Seleccione **Iniciar sesión**.
   Para crear una cuenta de Samsung, seleccione **Registrar**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Samsung, y después seleccione **Iniciar sesión**.
4. Seleccione **Des** en la parte superior de la pantalla.
5. Seleccione **Mensaje de alerta**.
6. Introduzca el mensaje de texto que se enviará a los destinatarios y seleccione **Aceptar**.
7. Añadir destinatario:
   - Seleccione **Crear** e introduzca números de teléfono manualmente, incluyendo el código de país y el símbolo +.
   - Seleccione números de teléfono de la lista de contactos seleccionando **Contactos**.
8. Seleccione **Guardar**.

Escritura de texto

Puede introducir texto hablando cerca del micrófono o seleccionando caracteres en el teclado virtual.

Algunos idiomas no admiten la introducción de texto. Para introducir texto, deberá cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

› Cambiar el método de entrada de texto

Seleccione en la barra del sistema y seleccione un método de entrada de texto.

› Introduzca tecto con la función de introducción de voz de Google

1. Para añadir idiomas de introducción para el reconocimiento de voz, seleccione el idioma → **Agregar más idiomas**.
2. Diga el texto cerca del micrófono.
3. Cuando haya terminado, seleccione **Finalizado**.

› Introducir texto con el teclado Samsung

Permite introducir texto seleccionando las teclas alfanuméricas.

También puede utilizar las siguientes teclas:

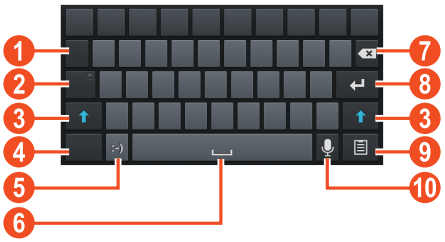

Número	Función
1	Permite mover el cursor al siguiente campo de texto.
2	Permite cambiar al modo Mayúsculas.
3	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
4	Permite cambiar de modo de introducción.
5	Permite insertar un emoticón; abrir el panel de emoticones (manteniéndola presionada).
6	Permite insertar un espacio.

Número	Función
❼	Permite borrar la entrada.
❽	Permite iniciar una nueva línea.
❾	Permite añadir un elemento del portapapeles.
❿	Permite introducir texto por voz. Esta función está disponible solo cuando activa la función de introducción de voz.

› Copiar y pegar texto

Desde un campo de texto, puede copiar y pegar texto en otra aplicación.

1. Mantenga presionado un pasaje de texto.
2. Arrastre o para seleccionar el texto que desea copiar.
3. Seleccione **Copiar** o **Cortar** para añadir el texto al portapapeles.
4. En otra aplicación, coloque el cursor en el punto en el que desee insertar el texto.
5. Seleccione → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Servicios Web y GPS

Es posible que incurra en gastos adicionales por acceder a Internet y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

Internet

Aprenda a acceder a sus páginas Web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Es posible que esta función tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Buscar una página Web

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Para acceder a una página Web específica, seleccione el campo de URL, introduzca la dirección Web, y después seleccione **Ir**.
3. Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas Web:

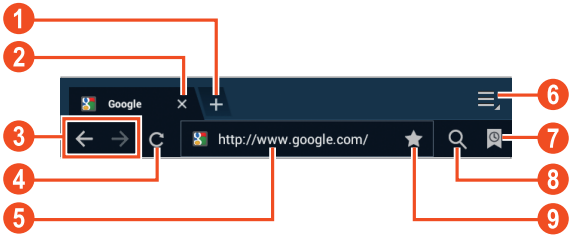

Número	Función
1	Permite abrir una nueva ventana.
2	Permite cerrar la ventana actual.

Número	Función
3	Permite moverse hacia atrás o hacia adelante en las páginas Web del historial.
4	Permite volver a cargar la página Web actual. Mientras el dispositivo está cargando páginas Web, este icono cambiará a ✕.
5	Permite introducir una dirección Web o una palabra clave.
6	Permite acceder a las opciones del navegador Web.
7	Permite ver los favoritos, las páginas guardadas y el historial de internet reciente.
8	Permite activar el campo de URL.
9	Permite marcar la página Web actual como favorita.

Mientras navega por una página Web, acceda a las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para regresar al tamaño original, toque la pantalla dos veces.
- Para volver a cargar la página actual, seleccione → **Actualizar**.
- Para avanzar o retroceder en las páginas Web del historial, seleccione o seleccione → **Adelante**.
- Para abrir una ventana nueva, seleccione → **Nueva ventana**.
- Para abrir una ventana nueva sin guardar los datos de navegación, seleccione → **Nueva ventana de incógnito**.
- Para marcar la página Web actual como favorita, seleccione → **Añadir a Favoritos**.
- Para enviar una dirección Web a otras personas, seleccione → **Compartir página**.
- Para buscar texto en una página Web, seleccione → **Buscar en páginas**.
- Para cambiar a la vista de escritorio, seleccione → **Vista de escritorio**.

- Para guardar la página Web actual y leerla fuera de línea, seleccione → **Guardar para leer sin conexión**. Puede ver las páginas guardadas seleccionando → **Páginas guardadas**.
- Para ver el historial de descarga, seleccione → **Descargas**.
- Para imprimir la página Web utilizando Wi-Fi o USB, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para cambiar la configuración del navegador, seleccione → **Configuración**.

› Buscar información con la voz

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Seleccione el campo de URL.
3. Seleccione y diga una palabra clave en el micrófono del dispositivo.

   El dispositivo buscará las páginas Web relacionadas con la palabra clave.
4. Seleccione un resultado de la búsqueda.

› Marcar su página Web favorita

Si conoce la dirección de la página Web, puede añadir un favorito en forma manual.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Introduzca una dirección Web o navegue hasta una página Web.
3. Seleccione → **Añadir a Favoritos**.
4. Introduzca un nombre para el favorito y seleccione **Aceptar**.

Para ver sus favoritos, seleccione → **Favoritos**. En la lista de favoritos, mantenga presionado uno para acceder a las siguientes opciones:

- Para abrir la página Web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir una ventana nueva, seleccione **Abrir en ficha nueva**.
- Para editar los detalles del favorito, seleccione **Editar Favorito**.
- Para añadir el atajo del favorito a la pantalla de inicio, seleccione **Agregar atajo a pantalla de inicio**.
- Para enviar la dirección de la página Web actual a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección de la página Web actual, seleccione **Copiar URL**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Eliminar Favorito**.
- Para definir la página Web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

› Descargar un archivo de Internet

Cuando descargue archivos o aplicaciones de Internet, el dispositivo los guardará en la memoria interna.

Los archivos descargados de Internet pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, solo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.

Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Busque un archivo o una aplicación y descárguelos en el dispositivo.

› Ver el historial reciente

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet** → → **Historial**.
2. Seleccione una página Web para acceder a ella.

Game Hub

Aprenda a descargar juegos y acceder a ellos.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Game Hub**.
2. Seleccione un servicio de juegos.
3. Busque y descargue juegos en la tienda en línea.

Los juegos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con el servicio de ubicación de Google Latitude™.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Latitude**.
   El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
2. Seleccione → **Añadir amigos** → una opción.
3. Seleccione un amigo o introduzca una dirección de correo electrónico, y después seleccione **Añadir amigos**.
4. Seleccione **Sí**.
   Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.

Mapas

Aprenda a utilizar el servicio de mapas de Google Maps™ para buscar su ubicación, buscar lugares y obtener direcciones.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Deberá activar los servicios de ubicación para encontrar la suya y buscar el mapa. ► pág. 104

› Buscar una ubicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.
   El mapa mostrará su ubicación actual.
2. Seleccione **Buscar en Maps**.
3. Introduzca una palabra clave y seleccione .
   Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
4. Seleccione una ubicación para ver sus detalles.

Mientras ve el mapa, utilice las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente.
- Para ver todos los resultados de la búsqueda, seleccione **Resultados de búsqueda**.
- Para ver su ubicación actual, seleccione . Para cambiar a la vista de brújula del mapa, que cambia la orientación a medida que mueve el dispositivo, seleccione .
- Para obtener direcciones hacia un destino específico, seleccione .
- Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo del nombre de la ubicación → .

› Obtener direcciones hacia un destino específico

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.

2 Seleccione .

3 Introduzca las direcciones de la ubicación inicial y la ubicación de destino.

Para introducir una dirección de la lista de contactos o los lugares favoritos, o para seleccionar un punto en el mapa, seleccione → una opción.

4 Seleccione el método de viaje y seleccione **Ir**.

La ruta aparecerá indicada en el mapa. Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea variar ritas.

5 Cuando termine, seleccione → **Limpiar mapa**.

Navegación

Aprenda a obtener direcciones habladas para llegar a su destino.

- Los mapas, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiese afectar su viaje y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Navigation**.

2 Introduzca su destino con los siguientes métodos:

- **Di el destino**: Permite introducir el destino mediante voz.
- **Escribe el destino**: Permtite introducir el destino con el teclado virtual.
- **Contactos**: Permite seleccionar el destino entre las direcciones de sus contactos.
- **Sitios destacados**: Permite seleccionar el destino entre sus lugares favoritos.

3 Instale el software requerido, y después utilice las funciones de navegación.

Sitios

Aprenda a buscar comercios y atracciones.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Sitios**.
2. Si desea buscar comercios o atracciones cerca de una ubicación específica, seleccione su ubicación → **Escribe una dirección**.
3. Seleccione una categoría.
   El dispositivo busca los lugares cercanos que se relacionan con la categoría.
4. Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.

Puede añadir más categorías seleccionando → **Añadir una búsqueda**.

Play Store

Puede extender la funcionalidad del dispositivo instalando aplicaciones adicionales. Play Store ofrece una forma rápida y sencilla de comprar aplicaciones móviles.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

› Descargar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
2. Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.
   Cuando la descarga esté completa, el dispositivo instalará la aplicación automáticamente.

› Desinstalar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
2. Seleccione .
3. Seleccione un elemento.
4. Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Readers Hub

Aprenda a acceder a varios materiales de lectura.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Readers Hub**.
2. Seleccione un tipo de material de lectura.
3. Busque y descargue material de lectura en la tienda en línea.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descargar fácilmente una amplia variedad de aplicaciones y actualizaciones para el dispositivo. Con las aplicaciones completamente optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo será aun más inteligente. Explore las útiles aplicaciones disponibles y mejore su vida móvil.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Samsung Apps**.
2. Busque y descargue aplicaciones en el dispositivo.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para obtener detalles, visite *www.samsungapps.com* o consulte el folleto de Samsung Apps.

YouTube

Aprenda a ver y cargar videos a través del servicio para compartir videos de YouTube™.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Reproducir un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video.
3. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

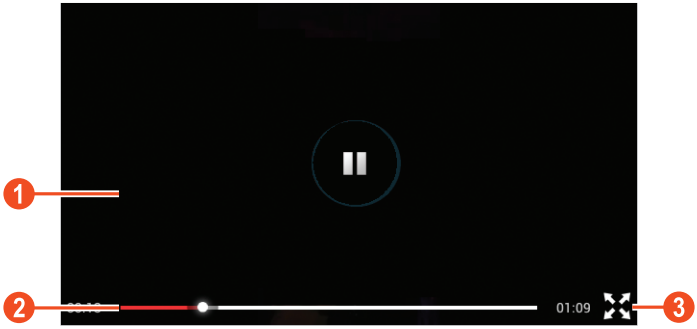

Número	Función
1	Permite pausar o reanudar la reproducción.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando la barra.
3	Permite reproducir el video en la pantalla completa.

› Cargar un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione **CUENTA**.
3. Seleccione su cuenta de Google si está vinculada con YouTube.
   También podrá seleccionar **Agregar cuenta** y configurar una cuenta para iniciar sesión en YouTube.
4. Seleccione → **Subir** → un video.

   Si está cargando un video por primera vez, seleccione un tipo de red para cargar un video.
5. Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Cargar**.

Comunicación

Realizar llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas con las opciones disponibles durante una llamada o a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con la llamada.

- Para evitar entradas accidentales, active el sensor de proximidad para bloquear la pantalla táctil cuando sostiene el dispositivo cerca de su rostro. ► pág. 56
- La electricidad estática que descarga el cuerpo o la ropa puede interferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

› Realizar una llamada

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y después introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione **Llamar** para realizar una llamada de voz.
   Para realizar una videollamada, seleccione **Videollamada**.
3. Seleccione **Finalizar** para finalizar la llamada.

- Puede guardar números a los que llama frecuentemente en la lista de contactos. ► pág. 88
- Para acceder al registro de llamadas y volver a marcar los números a los que llamó recientemente, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

› Responder una llamada

1 Cuando ingrese una llamada, seleccione y arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Para silenciar la melodía, presione la tecla de volumen.

2 Seleccione **Finalizar** para finalizar la llamada.

› Rechazar una llamada

Cuando ingrese una llamada, seleccione y arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje al llamante al rechazar una llamada, arrastre la barra de rechazo de mensajes de la parte inferior de la pantalla hacia arriba.

Puede seleccionar uno de varios mensajes predeterminados o crear sus propios mensajes. ► pág. 56

› Realizar una llamada internacional

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y después mantenga presionado 0 + para insertar el caracter +.

2 Introduzca un número completo (código de país, código de área y número de teléfono).

3 Seleccione **Llamar** para marcar el número.

› Uso de un auricular

Conecte un auricular al dispositivo para responder y controlar llamadas de manera conveniente.

- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para colocar una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

› Usar las opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones durante una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione **Retener**. Para recuperar una llamada en espera, seleccione **Recuperar**.
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir llamada**, y después marque el número nuevo.
- Para alternar entre dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para responder a una segunda llamada, seleccione fuera del círculo grande al escuchar el tono de llamada en espera. El dipositivo le preguntará si desea finalizar o retener la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir el teclado, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para conversar con el interlocutor mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o responda una segunda llamada y después seleccione **Unir** cuando esté conectado con el segundo interlocutor. Repita esto para añadir a más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.
- Para abrir la lista de contactos, seleccione → **Contactos**.
- Para crear una nota, seleccione → **Notas**.
- Para conectar al interlocutor actual con el interlocutor en espera, seleccione → **Transferir**. Usted será desconectado de ambas partes.

› Usar las opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras una videollamada está en curso:

- Para capturar la imagen del interlocutor, seleccione **Capturar**.
- Para grabar un video de la imagen del interlocutor, seleccione **Grabar**.

En muchas zonas, es ilegal grabar una llamada sin permiso. Siempre pida permiso al interlocutor antes de grabar una llamada.

- Para alternar entre la lente frontal y la lente trasera de la cámara, seleccione **Cambiar cámara**.
- Para abrir el teclado, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.

- Para conversar con el interlocutor mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para ocultar su imagen de modo que el interlocutor no pueda verlo, seleccione → **Ocultarme**.
- Para seleccionar una imagen alternativa para mostrar al interlocutor, seleccione → **Imagen saliente**.

› Ver y marcar una llamada perdida

El dispositivo mostrará las llamadas perdidas. Para regresar a la llamada, toque la parte inferior derecha de la pantalla para abrir el panel de notificaciones, y después seleccione la notificación de llamada perdida.

› Definir el rechazo automático

Utilice la función de rechazo automático para rechazar llamadas de números específicos automáticamente.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** → → **Configuración de llamadas** → **Configuración de llamadas** → **Rechazo de llamada**.
2. Seleccione **Des** en **Modo de rechazo automático**.
3. Seleccione **Modo de rechazo automático** → una opción.

Opción	Función
Todos los números	Permite rechazar todas las llamadas.
Número rechazo automático	Permite rechazar las llamadas de los números que figuran en la lista de rechazados.

4. Seleccione **Lista de rechazados**.
5. Seleccione +.

6 Introduzca un número y seleccione ✓.
Puede definir los criterios para el número.

7 Para añadir más números, repita los pasos 5-6.

› Activar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo evitará las llamadas salientes a cualquier número que no esté guardado en la lista de FDN o en la tarjeta SIM o USIM.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** → ☰ → **Configuración de llamadas** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos M. Fijo**.

2 Seleccione **Activar M. Fijo**.

3 Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.

4 Seleccione **Contactos M. Fijo** y añada contactos.

› Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red que envía las llamadas entrantes a un número de teléfono específico. Puede definir esta función por separado para varias condiciones.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** → ☰ → **Configuración de llamadas** → **Configuración de llamadas** → **Desvío de llamadas** → un tipo de llamada.

2 Seleccione una condición.

3 Introduzca el número al cual se desviarán las llamadas y seleccione **Activar**.
Su ajuste se enviará a la red.

› Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que restringe ciertos tipos de llamadas o evita que otras personas realicen llamadas con el dispositivo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** → → **Configuración de llamadas** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Restricción de llamadas** → un tipo de llamada.
2. Seleccione una opción de restricción de llamadas.
3. Introduzca una contraseña de restricción de llamadas y seleccione **Aceptar**.
   Su ajuste se enviará a la red.

› Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que le avisa acerca de una llamada entrante durante otra llamada. Esta función solo está disponible para llamadas de voz.

En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** → → **Configuración de llamadas** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**. Su ajuste se enviará a la red.

› Ver el registro de una llamada o un mensaje

Puede ver registros de llamadas y mensajes filtrados por tipo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Registros**.
2. Seleccione → **Ver por** → una opción.
3. Seleccione una entrada de registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede realizar una llamada, enviar un mensaje al número o agregar el número a la lista de o a la lista de rechazados.

› Personalizar la configuración de llamadas

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** → → **Configuración de llamadas**.

2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Configuración de llamadas → Rechazo de llamada	Permite rechazar llamadas de números de teléfono específicos automáticamente. Podrá añadir números de teléfono a la lista de rechazados.
Configuración de llamadas → Definir mensajes de rechazo	Permite añadir o editar el mensaje que se enviará al rechazar una llamada.
Configuración de llamadas → Alerta de llamada	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de los eventos durante una llamada.
Configuración de llamadas → Tecla encen. fin. llamada	Permite finalizar una llamada cuando presiona la tecla Encendido.
Configuración de llamadas → Pant. desact. auto en llam.	Permite activar el sensor de proximidad durante una llamada.
Configuración de llamadas → Config. secundaria p/llam. → Condic. de llam. saliente	Permite realizar llamadas con un auricular Bluetooth, incluso cuando el dispositivo está bloqueado.
Configuración de llamadas → Config. secundaria p/llam. → Tipo de llamada saliente	Permite seleccionar el tipo de llamada saliente que desea realizar utilizando un auricular Bluetooth.

Opción	Función
Configuración de llamadas → Config. secundaria p/llam. → Respuesta automática	Permite definir si el dispositivo responderá o no llamadas automáticamente luego de un tiempo específico (disponible solo cuando hay un auricular conectado).
Configuración de llamadas → Config. secundaria p/llam. → Tempo. de respuesta auto.	Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder llamadas.
Configuración de llamadas → Desvío de llamadas	Permite enviar las llamadas entrantes a un número específico.
Configuración de llamadas → Configuración adicional → ID del llamante	Permite que un tercero visualice su Id. de llamante en el caso de las llamadas salientes.
Configuración de llamadas → Configuración adicional → Restricción de llamadas	Permite restringir las llamadas según el tipo de llamada.
Configuración de llamadas → Configuración adicional → Llamada en espera	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de las llamadas entrantes durante una llamada.
Configuración de llamadas → Configuración adicional → Rellamada automática	Permite volver a marcar automáticamente una llamada que no se conectó o que se cortó.

Opción	Función
Configuración de llamadas → Configuración adicional → Contactos M. Fijo	Permite activar el modo FDN para evitar llamadas a números que no se encuentren en la lsita de FDN o en la tarjeta SIM o USIM.
Configuración de llamadas → Configuración adicional → Código de área automático	Permite insertar un prefijo (código de área o de país) automáticamente antes de un número de teléfono.
Configuración de Videollamadas → Imagen de Videollamada	Permite seleccionar una imagen alternativa para mostrar al interlocutor.
Configuración de Videollamadas → Video propio en llamada recibida	Permite mostrar su imagen en vivo al interlocutor.
Configuración de Videollamadas → Usar opciones de fallo de llamada	Permite intentar una llamada de voz cuando no es posible conectar una videollamada.
Buzón de voz → Servicio de Buzón de voz	Permite seleccionar un proveedor para el servicio de buzón de voz.
Buzón de voz → Configi. buzón de voz	Permite introducir el número del servidor del buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.
Configuración de llamada de Internet → Cuentas	Permite configurar las cuentas para los servicios de llamada de IP.

Opción	Función
Configuración de llamada de Internet → Usar llam por Internet	Permite definir el dispositivo para que utilice los servicios de llamada de IP. Los servicios de llamada de IP se proporcionan solo mediante Wi-Fi.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales por el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes** → .
2. Añadir destinatario:
   - Introduzca números de teléfono manualmente y sepárelos con una coma o con un punto y coma.
   - Seleccione números de teléfono de la lista de contactos seleccionando .
3. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje. Para insertar emoticones, seleccione → **Insertar emoticón**.
4. Para enviar el mensaje, seleccione **Enviar**.

› Enviar un mensaje multimedia

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes** → .
2. Añadir destinatario:
   - Introduzca números de teléfono o direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelos con una coma o con un punto y coma.

- Seleccione números de teléfono o las direcciones de correo electrónico de la lista de contactos seleccionando .

Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

3 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje. Para insertar emoticones, seleccione → **Insertar emoticón**.

4 Seleccione y adjunte un archivo.

5 Seleccione → **Añadir asunto** e introduzca un asunto.

6 Para enviar el mensaje, seleccione **Enviar**.

› Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes**.
Los mensajes se agruparán por contacto y en forma de cadena.

2 Seleccione un contacto.

3 Seleccione un mensaje multimedia para ver más detalles.

› Escuchar un mensaje del buzón de voz

Si ha definido el dispositivo para que desvíe las llamadas perdidas al servidor del buzón de voz, las personas que llamen podrán dejar mensajes cuando pierda las llamadas.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y después mantenga presionado 1.

2 Siga las instrucciones del servidor de buzón de voz.

Debe guardar el número del servidor del buzón de voz antes de acceder al servidor del buzón de voz. Comuníquese con su proveedor de servicios para solicitar este número.

Google Mail

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico a través del servicio Web de Google Mail™.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta función tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail** → .
2. Seleccione el campo de destinatario e introduzca una dirección de correo electrónico.
3. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
4. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
5. Seleccione y adjunte un archivo.
6. Para enviar el mensaje, seleccione **ENVIAR**.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione para actualizar la lista de mensajes.
3. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje siguiente o al anterior, desplácese hacia la izquierda o derecha.
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para responder al mensaje e incluir a todos los destinatarios, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otros, seleccione .
- Para añadir el mensaje a la lista de favoritos, seleccione .
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **VER**. Para guardarlo en el dispositivo, seleccione **GUARDAR**.
- Para buscar un mensaje, seleccione .
- Para archivar el mensaje, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para añadir una etiqueta al mensaje, seleccione → **Cambiar etiquetas**.
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione → **Marcar no leída**.
- Para marcar el mensaje como importante, seleccione → **Marcar como importante**.
- Para ocultar el mensaje, seleccione → **Silenciar**. Para ver los mensajes ocultos, seleccione **Todo el correo** en la lista de etiquetas.
- Para añadir el mensaje a la lista de correo no deseado, seleccione → **Notificar spam**.
- Para actualizar la lista de mensajes, seleccione → **Actualizar**.
- Para personalizar la configuración de cada etiqueta, seleccione → **Administrar etiquetas**.
- Para cambiar la configuración del correo electrónico, seleccione → **Configuración**.

Las opciones disponibles pueden variar según la cuenta de correo electrónico o la orientación del dispositivo.

Correo

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente**. Para introducir los detalles de la cuenta manualmente, seleccione **Config. manual**.
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si ha creado dos o más cuentas, podrá alternar entre ellas. Seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior de la pantalla, y después seleccione la cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo** → .
2. Añadir destinatario:
   - Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelas con una coma o con un punto y coma.
   - Seleccione direcciones de correo electrónico de la lista de contactos seleccionando .
3. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
4. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

5 Seleccione y adjunte un archivo.

6 Para enviar el mensaje, seleccione **Env.**

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo**.

2 Seleccione para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o siguiente, seleccione o .
- Para crear un mensaje nuevo, seleccione .
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otros, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione → **Marcar como no leído**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, seleccione → **Mover**.
- Para guardar el mensaje en el dispositivo, seleccione → **Guardar correo**. El mensaje se guardará en **Mis archivos** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Para cambiar el modo de visualización, seleccione → **Modo de visualización**.
- Para imprimir el mensaje utilizando Wi-Fi o USB, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.

- Para guardar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en la agenda como un grupo de contactos, seleccione → **Guardar como grupo**.
- Para cambiar la configuración del correo electrónico, seleccione → **Configuración**.
- Para guardar un archivo adjunto en el dispositivo, seleccione la ventana de los adjuntos → .

Las opciones disponibles pueden variar según la cuenta de correo electrónico o la orientación del dispositivo.

Talk

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos de amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea de Google Talk™.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Definir su estado

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Talk**.
2. Seleccione una cuenta de Google.
3. Personalice su estado, su imagen y su mensaje.

› Añadir un contacto a la lista de amigos

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Talk** → .
2. Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo y después seleccione **LISTO**.
   Cuando su amigo acepte la invitación, será añadido a su lista de amigos.

› Iniciar una conversación

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Talk**.

2 Seleccione un contacto de la lista de amigos.
Se abre la pantalla de conversación.

3 Introduzca y envíe su mensaje.
- Para añadir más contactos a la conversación, seleccione → **Agregar a chat**.
- Para utilizar la conversación en video, seleccione .
- Para utilizar la conversación por voz, seleccione .

4 Seleccione → **Finalizar chat** para finalizar la conversación.

ChatON

Aprenda a utilizar ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos desde cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **ChatON**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Introduzca y envíe su mensaje.

Messenger

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos de amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea de Google+.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Messenger**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Introduzca y envíe su mensaje.

Google+

Aprenda a acceder al servicio de red social de Google. Puede crear grupos para enviar y recibir mensajes instantáneos y cargar sus fotografías.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google+**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Seleccione una función de red social.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías y videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2048 x 1536 píxeles (3,2 megapíxeles) y grabar videos en resoluciones de hasta 1280 x 720 píxeles.

- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

› Tomar una fotografía

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
3. Apunte la lente de la cámara hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

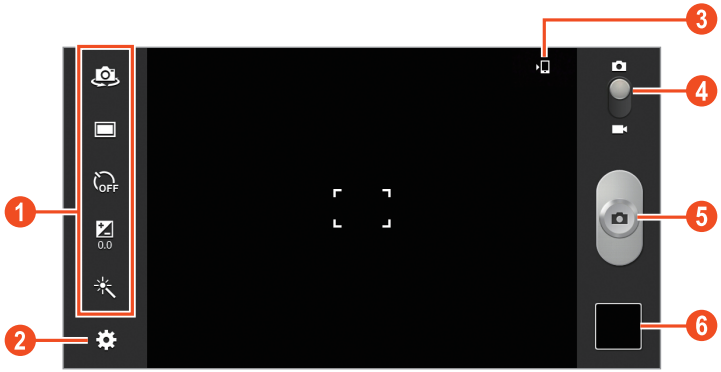

Número	Función
1	Permite utilizar los atajos de la cámara. • : Permite pasar a la cámara frontal para tomar una fotografía de usted mismo. • : Permite cambiar el modo de captura. ► pág. 70 • : Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía. • : Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo. • : Permite aplicar un efecto especial. Puede añadir o eliminar atajos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 75
2	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
3	Permite ver la ubicación de almacenamiento.
4	Permite cambiar a videocámara.
5	Permite tomar una fotografía.
6	Permite ver las fotografías tomadas.

Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos lentamente. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede aumentar o reducir el zoom con la tecla de volumen. La función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.

4 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Luego de tomar una fotografía, seleccione el visor para verla.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para regresar al tamaño original, toque la pantalla dos veces.

- Para ver la fotografía en un dispositivo aprobado para DLNA, seleccione .
- Para enviar la fotografía a otras personas, seleccione .
- Para eliminar la fotografía, seleccione → **Eliminar**.
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para añadir la fotografía al portapapeles, seleccione → **Copiar a portapapeles**.
- Para recortar una sección de una imagen, seleccione → **Recortar**.
- Para girar la fotografía hacia la izquierda, seleccione → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la fotografía hacia la derecha, seleccione → **Girar a la derecha**.
- Para definir la fotografía como papel tapiz o imagen para un contacto, seleccione → **Definir imagen como**.
- Para imprimir la fotografía mediante Wi-Fi o USB, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para editar la fotografía con el editor de imágenes, seleccione → **Editar**. ► pág. 80
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione → **Renombrar**.
- Para ver los detalles de la fotografía, seleccione → **Detalles**.

› Cambiar el modo de captura

Puede tomar fotografías con varios modos de captura. Para cambiar el modo de captura, seleccione → **Modo de captura** → una opción.

Opción	Función
Detec. sonrisa	Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotografías cuando sonrían.
Panorámica	Permite tomar fotografías panorámicas.

› Personalizar la configuración de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar atajos	Permite editar los atajos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Autorretrato	Permite tomar fotografías de usted mismo con la cámara frontal.
Modo de captura	Permite cambiar el modo de captura. ► pág. 70
Modo de escena	Permite cambiar el modo de escena.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Resolución	Permite seleccionar una opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Instrucciones	Permite ver una grilla en la pantalla de vista previa.

Opción	Función
Etiqueta GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. • Para mejorar la recepción GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas. • Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive la configuración de la etiqueta GPS.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para guardar las fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer la configuración de la cámara.

› Grabar un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
3. Arrastre el control deslizante para pasar a la videocámara.

4 Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite utilizar los atajos de la videocámara. • : Permite pasar a la cámara frontal para grabar un video de usted mismo. • : Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje o guardar normalmente). • : Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la videocámara grabe un video. • : Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo. • : Permite aplicar un efecto especial. Puede añadir o eliminar atajos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 75
2	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
3	Permite ver la ubicación de almacenamiento.
4	Permite pasar a la cámara.
5	Permite grabar un video.
6	Permite ver los videos grabados.

Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos lentamente. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede aumentar o reducir el zoom con la tecla de volumen. La función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.

5 Seleccione para comenzar a grabar.

6 Seleccione para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.

Es posible que la videocámara no grabe videos correctamente en tarjetas de memoria con velocidades de transferencia bajas.

Luego de grabar un video, seleccione el visor para verlo.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más videos.
- Para reproducir el video, seleccione .
- Para reproducir el video en un dispositivo aprobado para DLNA, seleccione .
- Para enviar el video a otras personas, seleccione .
- Para eliminar el video, seleccione → **Eliminar**.
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione → **Renombrar**.
- Para ver los detalles del video, seleccione → **Detalles**.

› Personalizar la configuración de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar atajos	Permite editar los atajos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Autograbación	Permite pasar a la cámara frontal para grabar un video de usted mismo.

Opción	Función
Modo de grabación	Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje o guardar normalmente).
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la videocámara comience a grabar un video.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Resolución	Permite seleccionar una opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Instrucciones	Permite ver una grilla en la pantalla de vista previa.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para guardar los videos grabados.
Restablecer	Permite restablecer la configuración de la videocámara.

› Editar los iconos de los atajos

Puede añadir o eliminar atajos a las opciones utilizadas frecuentemente.

1. En la pantalla de vista previa, seleccione → **Editar atajos**.
2. Mantenga presionado un icono en la lista de opciones, y después arrástrelo hacia el área de los atajos.

   Para eliminar atajos, mantenga presionado un icono, y después arrástrelo hacia la lista de opciones.
3. Toque la pantalla para regresar a la pantalla de vista previa.

Reproductor de video

Aprenda a utilizar el reproductor de video.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Reproducir un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de video**.
2. Seleccione un video.
3. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

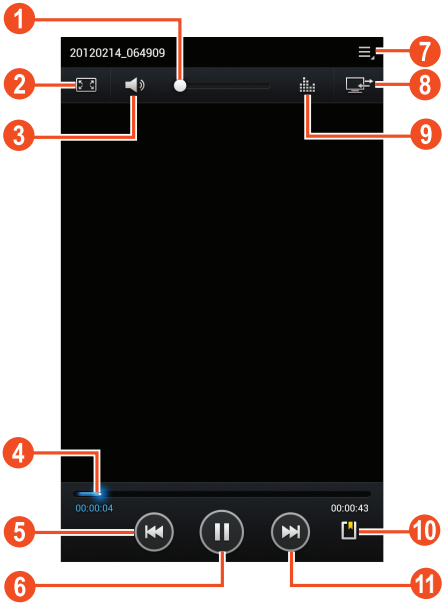

Número	Función
1	Permite ajustar el volumen.
2	Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla de video.
3	Permite desactivar el sonido.
4	Permite avanzar o retroceder en un archivo arrastrando o tocando la barra.
5	Permite reiniciar la reproducción; pasar al archivo anterior (presionándola durante 2 segundos); retroceder en el archivo (manteniéndola presionada).
6	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
7	Permite acceder a las opciones del reproductor de video.
8	Permite reproducir el video en un dispositivo aprobado para DLNA.
9	Permite seleccionar un efecto de sonido.
10	Permite insertar un favorito.
11	Permite pasar al archivo siguiente; avanzar dentro de un archivo (manteniéndola presionada).

Durante la reproducción, seleccione ☰ para acceder a las siguientes opciones:

- Para escuchar audio mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Vía Bluetooth**. No podrá utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma de auriculares del dispositivo.
- Para enviar el video a otras personas, seleccione **Compartir vía**.
- Para recortar un segmento de un video, seleccione **Recortar**.
- Para cambiar la velocidad de reproducción, seleccione **Velocidad de reprod.**

- Para ver sus favoritos, seleccione **Favoritos**. Esta opción aparece si ha insertado un favorito durante la reproducción.
- Para cambiar la configuración del archivo de subtítulos actual, seleccione **Subtítulos**. Para abrir un archivo de subtítulos, seleccione **Seleccionar subtítulos**.
- Para definir el reproductor de video de modo que reproduzca el archivo siguiente de forma automática, seleccione **Reproducción contínua**.
- Para editar el video con el editor de video, seleccione **Editor de video**.
- Para ver los detalles del video, seleccione **Detalles**.

Galería

Aprenda a ver imágenes y reproducir videos guardados en el dispositivo.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Ver una imagen

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta → una imagen.

Mientras ve una imagen, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más imágenes.
- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para regresar al tamaño original, toque la pantalla dos veces.

- Para ver la imagen en un dispositivo aprobado para DLNA, seleccione .
- Para enviar la imagen a otras personas, seleccione .
- Para eliminar la imagen, seleccione → **Eliminar**.
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para añadir la imagen al portapapeles, seleccione → **Copiar en portapapeles**.
- Para recortar una sección de una imagen, seleccione → **Recortar**.
- Para girar la imagen hacia la izquierda, seleccione → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la imagen hacia la derecha, seleccione → **Girar a la derecha**.
- Para definir la imagen como papel tapiz o imagen para un contacto, seleccione → **Definir imagen como**.
- Para imprimir la imagen mediante Wi-Fi o USB, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para editar la imagen con el editor de imágenes, seleccione → **Editar**. ► pág. 80
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione → **Renombrar**.
- Para ver los detalles de la imagen, seleccione → **Detalles**.

Las opciones disponibles pueden variar según la carpeta seleccionada.

› Reproducir un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta → un video (indicado por el icono).
3. Seleccione para iniciar la reproducción.
4. Controle la reproducción con las teclas. ► pág. 76

Durante la reproducción, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

- Para escuchar audio mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Vía Bluetooth**. No podrá utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma de auriculares del dispositivo.
- Para enviar el video a otras personas, seleccione **Compartir vía**.
- Para recortar un segmento de un video, seleccione **Recortar**.
- Para cambiar la velocidad de reproducción, seleccione **Velocidad de reprod.**
- Para ver sus favoritos, seleccione **Favoritos**. Esta opción aparece si ha insertado un favorito durante la reproducción.
- Para cambiar la configuración del archivo de subtítulos actual, seleccione **Subtitles**. Para abrir un archivo de subtítulos, seleccione **Seleccionar subtítulos**.
- Para editar el video con el editor de video, seleccione **Editor de video**.
- Para ver los detalles del video, seleccione **Detalles**.

Editor de imágenes

Puede editar imágenes y aplicar varios efectos.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Editor de imágenes**.
2. Seleccione una imagen, o seleccione **Seleccionar imagen** → una carpeta → una imagen.

   Para tomar una nueva fotografía, seleccione **Tomar foto**.
3. Seleccione **Selección** → **OK**.
4. Dibuje un borde alrededor del área que desee seleccionar, y después seleccione .
   - Para cambiar el tipo de herramienta de selección, seleccione **Selección**.
   - Para editar el borde de la selección, seleccione , , o . Si selecciona **Magnético** o **Pinc**, puede ajustar el tamaño de la selección seleccionando .
   - Para revertir la selección, seleccione **Convertir**.

5 Edite la imagen con las siguientes herramientas:

Herramienta	Función
Rotar	Permite girar o voltear la imagen.
Cambiar tamaño	Permite cambiar el tamaño de la imagen arrastrando el rectángulo o seleccionando **100%** → una opción.
Recortar	Permite recortar la imagen moviendo o arrastrando el rectángulo.
Color	Permite aplicar un efecto de color.
Efecto	Permite aplicar un efecto de filtro.
Herramientas	Permite utilizar herramientas adicionales.
	Permite deshacer la última acción.
	Permite rehacer la última acción.

6 Cuando haya terminado, seleccione .

7 Escriba un nombre para la imagen y seleccione **OK**.

Editor de video

Puede editar videos y aplicar varios efectos. El editor de video admite las siguientes resoluciones:

Tipo	Formato
Resoluciones	176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 (Permite importar hasta 1920 x 1080, exportar hasta 1280 x 720)
Códecs	H.264, H.263, MPEG4

› Crear un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Editor de video**.
2. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione **Nuevo**.
4. Seleccione un tema para el marco.
5. Seleccione una categoría.
6. Mantenga presionado un archivo, y después arrástrelo a la parte inferior de la pantalla.
   - Para definir el tiempo durante el cual aparecerá la imagen, seleccione la vista en miniatura, y después arrastre el borde izquierdo o derecho de la miniatura.
   - Para eliminar imágenes o videos, mantenga presionado un elemento, y después arrástrelo hasta la papelera de reciclaje.
   - Para volver a organizar imágenes o videos, mantenga presionado un elemento, y después arrástrelo hasta una nueva ubicación.
   - Para añadir una leyenda a una imagen o un video, arrastre la miniatura para colocar la línea amarilla en el punto que desee, y después seleccione T en la imagen de vista previa.
7. Seleccione **Transición** y arrastre una opción de efecto a un icono de efecto de transición entre imágenes o videos.
8. Cuando haya terminado, seleccione → **Exportar**.
9. Seleccione una opción de resolución.
10. Escriba un nombre para el video y seleccione **Aceptar**.

› Recortar un segmento de un video

1. Inicie el editor de videos y abra un archivo de video.
2. Seleccione la miniatura.
3. Mueva el corchete de inicio hasta el punto en el que desee comenzar a recortar.
4. Mueva el corchete de fin hasta el punto en el que desee terminar de recortar.
5. Guarde el video editado.

› Dividir un video

1. Inicie el editor de videos y abra un archivo de video.
2. Seleccione la miniatura.
3. Arrastre la miniatura de la parte inferior de la pantalla para ubicar la línea amarilla.
4. Seleccione .
5. Guarde el video editado.

› Aplicar un efecto a un video

1. Inicie el editor de videos y abra un archivo de video.
2. Arrastre la miniatura de la parte inferior de la pantalla para ubicar la línea amarilla.
3. Seleccione **Efectos** → una opción de efecto.
4. Guarde el video editado.

Reproductor de música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descárguelos de Internet. ► pág. 38
- Descárguelos desde un ordenador con Samsung Kies. ► pág. 94
- Descárguelos desde un ordenador con el reproductor de Windows Media. ► pág. 94
- Recíbalos por Bluetooth. ► pág. 104
- Cópielos a la tarjeta de memoria. ► pág. 95

› Reproducir música

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Seleccione la imagen del album para abrri la pantalla del reproductor de música.
4. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Número	Función
1	Permite ajustar el volumen.
2	Permite definir el archivo como su pista favorita.
3	Permite desactivar el sonido.
4	Permite avanzar o retroceder en un archivo arrastrando o tocando la barra.
5	Permite activar el modo Aleatorio.
6	Permite reiniciar la reproducción; pasar al archivo anterior (presionándola durante 2 segundos); retroceder en el archivo (manteniéndola presionada).
7	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
8	Permite ver los detalles de la música.
9	Permite abrir la lista de reproducción.
10	Permite acceder a las opciones de música.
11	Permite reproducir el archivo de música en un dispositivo aprobado para DLNA.
12	Permite seleccionar un efecto de sonido.
13	Permite cambiar el modo de repetición.
14	Permite pasar al archivo siguiente; avanzar dentro de un archivo (manteniéndola presionada).

Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Después, presione el botón del auricular para iniciar o pausar la reproducción.

Durante la reproducción, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

- Para añadir el archivo de música a la lista de reproducción, seleccione **Añadir a lista de reproducción**.
- Para escuchar música mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Vía Bluetooth**. No podrá utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma de auriculares del dispositivo.
- Para enviar el archivo de música a otras personas, seleccione **Compartir vía**.
- Para definir el archivo de música como su melodía, seleccione **Definir como**.
- Para cambiar la configuración del reproductor de música, seleccione **Config.**

› Crear una lista de reproducción

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione → **Lista reproducción nueva**.
3. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Aceptar**.
4. Seleccione una categoría de música y seleccione junto a los archivos que desee incluir.
5. Seleccione **Realiz.**

› Personalizar la configuración del reproductor de música

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione → **Config.**
3. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Avanzados → SoundAlive	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Avanzados → Velocidad de reprod.	Permite cambiar la velocidad de reproducción.

Opción	Función
Avanzados → Letra	Permite mostrar la letra de las canciones durante la reproducción.
Avanzado → Desactivación automática de música	Permite definir el reproductor de música para que se apague automáticamente luego de un período de tiempo.
Menú de reproductor de música	Seleccione categorías de música para mostrar en la pantalla de la biblioteca de música.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Podrá guardar nombres, números de teléfonos, direcciones de correo electrónico, y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos** → +.
2. Seleccione una ubicación en la memoria.
3. Introduzca la información de contacto.
4. Seleccione ✓ para añadir el contacto a la memoria.

Puede crear contactos desde la pantalla de marcación seleccionando +.

› Buscar un contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.
3. Seleccione un nombre de contacto.

En la vista de contactos, utilice las siguientes opciones:

- Para realizar una llamada de voz, seleccione .
- Para realizar una videollamada, seleccione .
- Para enviar un mensaje de texto o multimedia, seleccione .
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para definir un número favorito, seleccione ★.
- Para editar la información del contacto, seleccione → **Editar**.

› Definir un número de marcación rápida

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione ☰ → **Config. de marcación rápida**.
3. Seleccione un número de ubicación → un contacto.

Puede llamar a un número de marcación rápida manteniendo presionado el número de ubicación en la pantalla de marcación.

› Crear una tarjeta de contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione su nombre en la parte superior de la lista de contacto.
3. Introduzca sus detalles personales y seleccione ✓.

Puede enviar su tarjeta de contacto a otras personas seleccionando ☰ → **Compartir tarjeta presen. vía**.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar un mensaje a todo un grupo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Grupos** → +.
2. Introduzca un nombre y personalice la configuración para el grupo.
3. Añada miembros al grupo.
4. Seleccione ✓.

› Copiar un contacto

Copiar contactos de la tarjeta SIM o USIM al dispositivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/Exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
4. Seleccione los contactos que desea copiar, y después seleccione .

Copiar contactos del dispositivo a la tarjeta SIM o USIM

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/Exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Seleccione los contactos que desea copiar, y después seleccione → **Aceptar**.

› Importar o exportar un contacto

Puede importar o exportar archivos (en formato vcf) desde o hacia el almacenamiento USB del dispositivo o una tarjeta de memoria.

Importar archivos de contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/Exportar** → **Importar desde tarjeta de memoria** o **Importar desde almacenam. USB**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
4. Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos o todos los archivos, y después seleccione **Aceptar**.
5. Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.

Exportar contactos

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/Exportar** → **Exportar a tarjeta de memoria** o **Exportar a almacenamiento USB**.
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar.

S Planner

El dispositivo incluye una poderosa agenda para ayudarlo a organizar sus horarios en forma más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas y a definir alarmas para recordar eventos y tareas importantes.

No podrá sincronizar las tareas que cree con Google Calendar™.

› Crear un evento o una tarea

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **S Planner**.
2. Seleccione .
3. Seleccione un tipo de evento de la parte superior de la pantalla.
4. Introduzca los detalles del evento y seleccione **Realiz.**

› Cambiar el modo de visualización

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **S Planner**.
2. Seleccione un modo de visualización.
   - **Año**: Todos los meses del año
   - **Mes**: Un mez completo de un vistazo
   - **Semana**: Bloques horarios para una semana completa

- **Día**: Bloques horarios de un día completo
- **Agenda**: Una lista de todos los eventos y días feriados programados para un período específico
- **Tareas**: Una lista de tareas

También puede cambiar el modo de visualización colocando dos dedos en la pantalla y separándolos o juntántolos.

› Ver un evento o una tarea

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **S Planner**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
   - Para pasar a un día específico, seleccione → **Ir a** e introduzca la fecha.
   - Para pasar a la fecha de hoy, seleccione **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Puede enviar el evento a otras personas seleccionando → **Enviar vía**.

› Detener la alarma de un evento o una tarea

Si define un recordatorio para un evento del calendaro o una tarea, sonará una alarma a la hora especificada.

1. Toque la parte inferior derecha de la barra del sistema para abrir el panel de notificaciones.
2. Seleccione la notificación del evento.
3. Seleccione un evento para ver más detalles.
   Para aplazar la alarma del evento, seleccione **Aplazar**.

Notas

Aprenda a grabar información importante para verla más adelante.

› Crear una nota

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas**.
2. Seleccione .
3. Escriba el texto de la nota.
4. Seleccione **Realizado**.

› Ver una nota

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas**.
2. Seleccione una nota para ver sus detalles.

Mientras ve la nota, utilice las siguientes opciones:

- Para eliminar la nota, seleccione → .
- Para cambiar el color de fondo, seleccione → .
- Para proteger la nota contra la eliminación accidental, seleccione → .
- Para imprimir la nota mediante Wi-Fi o USB, seleccione → . Su dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para enviar la nota a otras personas, seleccione → .

Conectividad

Conexiones USB

Aprenda a conectar el dispositivo a un ordenador con un cable USB.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su ordenador. Puede descargar el programa del sitio Web de Samsung (*www.samsung.com/kies*).

Samsung Kies funciona en ordenadores Windows y Macintosh.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
   Samsung Kies se inicia en el ordenador automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.
2. Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Conectar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en el ordenador.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
2. Abra el Reproductor de Windows Media y sincronice archivos de música.

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a un ordenador y utilizarlo como un disco extraíble.

1 Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.

2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Antes de desconectar el dispositivo del ordenador, retire el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Si lo hace de otro modo, podría dañar el dispositivo o perder los datos guardados en él.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red Wi-Fi puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función Wi-Fi

En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** y después seleccione **Des** en **Wi-Fi**.

La función Wi-Fi ejecutándose en segundo plano consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la función solo cuando sea necesario.

› Buscar un punto de acceso Wi-Fi y conectarse a él

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**. El dispositivo buscará puntos de acceso Wi-Fi disponibles automáticamente.
2. Seleccione un punto de acceso.
3. Introduzca la contraseña del punto de acceso y seleccione **Conectar** (si es necesario).

› Añadir un punto de acceso Wi-Fi manualmente

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi** → **Añadir red**.
2. Introduzca un SSID para el punto de acceso y seleccione un tipo de seguridad.
3. Defina los ajustes de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado, y después seleccione **Guardar**.

› Conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con una configuración protegida

Puede conectarse a un punto de acceso protegido con un botón o un PIN WPS. Para utilizar este método, el punto de acceso inalámbrico deberá tener un botón WPS.

Conectarse con un botón WPS

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione un punto de acceso con WPS disponible, y después seleccione **Mostrar opciones avanzadas**.
3. Seleccione el menú desplegable **WPS**.
4. Seleccione **Presione el botón** → **Conectar**.
5. Presione el botón WPS en el punto de acceso dentro del lapso de 2 minutos.

Conectarse con un PIN de WPS

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione un punto de acceso con WPS disponible, y después seleccione **Mostrar opciones avanzadas**.
3. Seleccione el menú desplegable **WPS**.
4. Seleccione **PIN para punto de acceso** o **PIN de este dispositivo** → **Conectar**.
5. En el punto de acceso, introduzca el PIN, y después presione el botón WPS.

› Definir la configuración de IP estática

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione un punto de acceso → **Mostrar opciones avanzadas**.
3. Seleccione el menú desplegable **Configuración de IP**.
4. Seleccione **Estática**.
5. Cambie los ajustes de IP.
6. Seleccione **Conectar**.

› Personalizar la configuración Wi-Fi

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avanzados**.
2. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Notificación de red	Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay un punto de acceso Wi-Fi abierto disponible.

Opción	Función
Mantener Wi- Fi activado durante suspensión	Permite definir si desea o no mantener la función Wi-Fi activa en el modo Inactivo.
Dirección MAC	Permite ver la dirección MAC.
Dirección IP	Permite ver la dirección IP.

Wi-Fi Directo

Aprenda a utilizar la función Wi-Fi Directo para conectar dos dispositivos mediante Wi-Fi sin un punto de acceso.

› Conectar el dispositivo a otro dispositivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Más...** → **Wi-Fi Directo**.
2. Seleccione **Des** en **Wi-Fi Directo** y después seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione **Buscar**.
4. Seleccione un dispositivo.
   Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión, los dispositivos estarán conectados.

› Enviar datos mediante Wi-Fi

1. Seleccione un archivo o un elemendo desde la aplicación que corresponda.
2. Seleccione una opción para enviar datos mediante Wi-Fi.

   El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3. Busque otro dispositivo y selecciónelo.

› Recibir datos mediante Wi-Fi

Cuando reciba datos, estos se guardarán en el dispositivo automáticamente. Los datos recibidos son almacenados en la carpeta ShareViaWifi.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos aprobados para DLNA desde su casa mediante Wi-Fi.

- Algunos archivos podrían no reproducirse en ciertos dispositivos aprobados para DLNA.
- La función de compartir archivos podría almacenarse en la memoria búfer, según la conexión de red.

› Reproducir sus archivos en otro dispositivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Mi dispositivo**.
3. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
4. Seleccione un reproductor.
   Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
5. Controle la reproducción con las teclas del dispositivo.

› Reproducir un archivo de otro dispositivo en el suyo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare**.
   El dispositivo busca los dispositivos aprobados para DLNA automáticamente.
2. Seleccione un dispositivo que contenga archivos multimedia.
3. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
4. Controle la reproducción con las teclas del dispositivo.

› Reproducir un archivo de un dispositivo en otro

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare**.
   El dispositivo busca los dispositivos aprobados para DLNA automáticamente.
2. Seleccione un dispositivo que contenga archivos multimedia.
3. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
4. Seleccione .
5. Seleccione un reproductor.
   Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
6. Controle la reproducción con las teclas del dispositivo.

› Personalizar la configuración para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos aprobados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare** → .
2. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Nombre servidor mult.	Permite introducir el nombre de un servidor multimedia para el dispositivo.
Compartir contenido mult.	Permite compartir videos, imágenes o música con otros dispositivos.
Red de punto de acceso	Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones DNLA.
Cargar desde otros dispositivos	Permite aceptar cargas de otros dispositivos.
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar los archivos multimedia descargados.

Compartir redes móviles

Aprenda a compartir la conexión de red móvil del dispositivo con otros dispositivos.

› Compartir la red móvil del dispositivo mediante Wi-Fi

Aprenda a utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Más...** → **Zona portátil y anclaje a red**.
2. Seleccione **Des** en **Zona Wi-Fi portátil** para activar la función para compartir redes móviles mediante Wi-Fi.
3. Seleccione **Zona Wi-Fi portátil** → → **Configurar** para configurar los ajustes de red para utilizar el dispositivo como punto de acceso.

Opción	Función
Red SSID	Permite modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a otros dispositivos.
Seguridad	Permite seleccionar un tipo de seguridad.
Contraseña	Permite introducir una contraseña para evitar el acceso no aprobado a su red móvil. Esta opción está diponible solo cuando define la opción de seguridad.

4. Seleccione **Guardar**.
5. En otro dispositivo, ubique el nombre del suyo y conéctese a su red móvil.

› Compartir la red móvil del dispositivo mediante USB

Aprenda a utilizar el dispositivo como un módem inalámbrico estableciendo una conexión USB con un ordenador.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
2. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Más...** → **Zona portátil y anclaje a red**.
3. Seleccione **Anclaje a red de USB** para activar la función para compartir redes móviles mediante USB.
   Para dejar de compartir la conexión de red, deshabilite la casilla de verificación junto a **Anclaje a red de USB**.

El método para compartir puede variar según el sistema operativo del ordenador.

› Compartir la red móvil del dispositivo mediante Bluetooth

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Más...** → **Zona portátil y anclaje a red**.
2. Seleccione **Conexión a red Bluetooth** para activar la función para compartir redes móviles mediante Bluetooth.
3. En otro dispositivo, busque el suyo y vincúlese a él.
   Asegúrese de haber activado la función Bluetooth y e ajuste de visibilidad.

Bluetooth

Aprenda a intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos mediante Bluetooth.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.
- No utilice la herramienta Bluetooth para fines ilícitos (por ejemplo, imprimir copias de archivos o intervenir una línea telefónica con fines comerciales). Samsung no se responsabiliza de las repercusiones del uso ilegal de la herramienta Bluetooth.

› Activar la función Bluetooth

En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** y después seleccione **Des** en **Bluetooth**.

› Buscar otro dispositivo y vincularse a él

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth de los dos dispositivos. También puede introducir un PIN Bluetooth y seleccionar **Aceptar**.

   Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión o introduzca el mismo PIN, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará servicios disponibles automáticamente.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos mediante Bluetooth

1 Seleccione un archivo o un elemendo desde la aplicación que corresponda.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante la función Bluetooth.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque un dispositivo Bluetooth y vincúlese a él.

› Recibir datos mediante Bluetooth

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Bluetooth** y después seleccione la casilla de verificación junto al dispositivo.

Para seleccionar el tiempo durante el cual el dispositivo será visible, seleccione → **Tiempo de espera visible**.

2 Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth o introduzca el PIN Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos.

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth. Si recibe un contacto, éste se guardará en la agenda automáticamente.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación y a utilizar las funciones GPS adicionales.

Para una mejor recepción GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- Entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- En mal clima
- Cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- En un vehículo con una película protectora contra los rayos solares

No toque ni cubra el área que rodea a la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Activar los servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información o buscar en el mapa.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Servicios de ubicación**.

2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Usar redes inalámbricas	Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación. Es posible que incurra en gastos adicionales por el uso de redes móviles.
Usar satélites GPS	Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.
Ubicación y búsqueda de Google	Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de búsqueda y otros servicios de Google.

Conexiones VPN

Aprenda a crear redes privadas virtuales (VPN) y a conectarse a ellas en forma segura a través de Internet.

- El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene inconvenientes para acceder a Internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de qué información debe introducir, pregunte a su administrador de VPN.
- Para utilizar esta función, deberá activar la función de bloqueo de pantalla.

› Configurar un perfil de VPN

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Más...** → **VPN** → **Añadir red VPN**.

2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Nombre	Permite introducir un nombre para el servidor de VPN.
Tipo	Permite seleccionar un tipo de VPN.
Dirección del servidor	Permite introducir la dirección IP del servidor de VPN.
L2TP secreto	Permite introducir una contraseña secreta L2TP.
Identificador IPSec	Permite introducir un nombre de usuario.
Clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave de seguridad compartida previamente.
Certificado de usuario de IPSec	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor de VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.

Opción	Función
Certificado de CA de IPSec	Permite seleccionar un certificado de autoridad (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
Certificado de servidor IPSec	Permite seleccionar un certificado de servidor que el servidor de VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
Cifrado PPP (MPPE)	Permite cifrar los datos antes de enviarlos al servidor de VPN.
Mostrar opciones avanzadas	Permite cambiar la configuración avanzada de red.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

3 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

› Conectarse a una red privada

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Más...** → **VPN**.

2 Seleccione una red privada.

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña, y después seleccione **Conectar**.

Herramientas

Alarma

Aprenda a definir y a controlar alarmas de eventos importantes.

› Definir una alarma

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Alarma**.
2. Seleccione +.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Realizado**.

Para desactivar la alarma, seleccione el icono del reloj junto a la alarma. Para eliminar una alarma, seleccione .

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, seleccione y arrastre el dedo fuera del círculo grande.
- Para desactivar la alarma durante el período de repetición, seleccione y arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos con el dispositivo.

› Realizar un cálculo

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.

2 Utilice las teclas de la pantalla para realizar cálculos básicos.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal y utilizar la calculadora científica. Si ha evitado que la pantalla gire al girar el dispositivo, seleccione → **Calculadora científica**.

› Ver el historial de cálculos

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.

2 Realice un cálculo.

3 Seleccione para ocultar el teclado de la calculadora. Aparecerá el historial de cálculos.

Descargas

Aprenda a administrar los registros de los archivos que ha descargado de la Web o del correo electrónico.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Descargas**.

2 Seleccione una categoría de descarga.

3 Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro.
Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y seleccione .

Mis archivos

Aprenda a acceder a varios tipos de archivos guardados en el dispositivo.

› Formatos de archivo admitidos

El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Video	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Música	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Sonido	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Otros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrirlo.

› Ver un archivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mis archivos**.
2. Seleccione una carpeta.
   - Para subir un nivel en el directorio de archivos, seleccione .
   - Para volver al directorio de inicio, seleccione .
3. Seleccione un archivo.

En la lista de carpetas, utilice las siguientes opciones:

- Para buscar archivos guardados en el dispositivo, seleccione .
- Para ver los archivos en la vista en miniatura, seleccione .
- Para crear carpetas para administrar archivos, seleccione .

- Para cambiar la configuración del administrador de archivos, seleccione → **Configuración**.
- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione el menú desplegable **Nombre** y seleccione una opción.
- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione la casilla de verificación y seleccione .
- Para copiar los archivos o carpetas a otra carpeta de archivos, seleccione las casillas de verificación y seleccione o .
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione las casillas de verificación y seleccione .
- Para cambiar el nombre de un archivo o una carpeta, seleccione la casilla de verificación y seleccione → **Renombrar**.
- Para ver los detalles del archivo o carpeta, seleccione la casilla de verificación y seleccione → **Detalles**.

Polaris Office

Aprenda a crear o ver documentos con el dispositivo.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Crear un documento

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Polaris Office**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, deberá registrarse como un usuario en línea u omitir el registro.
3. Seleccione → un tipo de documento.
4. Seleccione una plantilla (si es necesario).
5. Cree el documento.
6. Cuando haya terminado, seleccione → **Guardar**.
7. Introduzca un nombre para el documento, seleccione una ubicación de la memoria para guardarlo, y después seleccione **Guardar**.

› Abrir un documento

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **navegador** → un archivo de documento.
   Para abrir un archivo utilizado recientemente, seleccione un archivo bajo **Documentos recientes**.
3. Visualice el documento.

En la vista de documentos, acceda a las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente.
- Para deshacer la última acción, seleccione .
- Para rehacer la última acción, seleccione .
- Para añadir un elemento al documento, seleccione .
- Para abrir la barra de herramientas de edición, seleccione .
- Para buscar texto en un documento de texto, seleccione .
- Para utilizar las opciones adicionales con el documento, seleccione .

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de documento.

› Administrar documentos en línea

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Clouds** → **Añadir cuenta** → un servicio de la nube.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta, y después seleccione **Aceptar**.
4. Vea y administre sus documentos en el servidor.

Buscar

Aprenda a buscar datos en el dispositivo o información en Internet.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Buscar**.
2. Introduzca una palabra clave y seleccione .
   Para buscar datos mediante voz, seleccione y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.
3. Seleccione un resultado de la búsqueda.

Kit de herramientas SIM

Utilice una variedad de servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicios. Dependiendo de su tarjeta SIM o USIM, esta aplicación puede tener un nombre diferente. En la lista de aplicaciones, seleccione **Kit de herramientas SIM**.

Reloj mundial

Aprenda a ver la hora en otra región y a configurar relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj mundial** → .
2. Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione uno del mapa.
3. Seleccione .

Para aplicar el horario de verano al reloj, mantenga presionado un reloj, y después seleccione **Configuración de horario de verano**.

Configuración

Permite acceder a las opciones de configuración

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración**.
2. Seleccione una categoría de configuración, y después seleccione una opción.

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet u otros dispositivos de red.

Bluetooth

Permite activar la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta de los datos utilizados y personalizar la configuración del límite.

- **Datos móviles**: Permite utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles**: Permite definir un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos**: Permite cambiar la configuración para el ciclo de límite.

Más...

Permite cambiar la configuración para controlar las conexiones con otros dispositivos o redes.

› Fuera de línea

Permite activar el perfil Fuera de línea para desactivar todas las funciones inalámbricas del dispositivo. Solo puede usar las funciones sin red.

› Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar el dispositivo a Samsung Kies mediante Wi-Fi.

› VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

› Zona portátil y anclaje a red

- **Anclaje a red de USB**: Permite utilizar el dispositivo como un módem inalámbrico estableciendo una conexión USB con un ordenador.
- **Zona Wi-Fi portátil**: Permite utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.
- **Conexión a red Bluetooth**: Permite activar la función de anclaje Bluetooth para compartir su red móvil con ordenadores mediante Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite ver información acerca del uso de las funciones de anclaje.

› Wi-Fi Directo

Permite activar la función Wi-Fi Directo para conectar dos dispositivos mediante Wi-Fi sin un punto de acceso.

› Redes móviles

- **Usar paquete de datos**: Permite utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Roaming de datos**: Permite utilizar conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite seleccionar un nombre de punto de acceso (APN) para las redes móviles. Puede añadir o editar los APN. Para restablecer la configuración de APN a los valores de fábrica, seleccione → **Restablecer valores predeterminados**.
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**:
  - **Buscar redes**: Permite buscar y seleccionar una red.
  - **Seleccionar automáticamente**: Permite definir el dispositivo para seleccionar la primera red disponible.

Sonido

Permite cambiar la configuración de varios sonidos en su dispositivo.

- **Volumen**: Permite ajustar el volumen para varios sonidos del dispositivo.
- **Perfil Silencioso**: Permite activar el perfil Silencioso para que el dispositivo vibre o desactivar todos los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Tono de llamada de voz**: Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibración de dispositivo**: Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Notificaciones predeterminadas**: Permite seleccionar una melodía para que lo alerte acerca de los eventos.
- **Sonido y vibración**: Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía para avisarle acerca de las llamadas entradas.
- **Tonos de teclas**: Permite definir el dispositivo para que suene al introducir números en la pantalla de marcación.

- **Tonos táctiles**: Permite configurar el dispositivo para que suene al seleccionar una opción o aplicación.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.

Fondo de pantalla

- **Pantalla de inicio**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
- **Pantallas de ini. y bloq.**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.

Pantalla de bloqueo

- **Reloj**: Permite mostrar el reloj en la pantalla bloqueada.
- **Reloj doble**: Permite mostrar el reloj dual en la pantalla bloqueada.
  - **Def. ciudad de residencia**: Permite seleccionar una ciudad para el reloj local.

Pantalla

Permite cambiar la configuración para controlar la pantalla y la retroiluminación del dispositivo.

- **Brillo**: Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Girar automáticamente pantalla**: Permite definir la interfaz para que gire automáticamente cuando gira el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente para crear o mostrar los elementos de las aplicaciones.

Ahorro de energía

Permite activar el modo de ahorro de energía. Para cambiar la siguiente configuración del modo de ahorro de energía, desactive el modo de ahorro de energía.

- **Ahorro de energía de CPU**: Permite definir el dispositivo para que limite el uso de recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Color de fondo**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo del color de fondo del correo electrónico.
- **Más información sobre ahorro de energía**: Permite ver información para ahorrar energía.

Almacenamiento

Permite ver la información de memoria del dispositivo y la tarjeta de memoria. También puede formatear la tarjeta de memoria.

Si formatea la tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de la memoria permanentemente.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada porque el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria.

Batería

Permite ver la cantidad de energía de la batería consumida por el dispositivo.

Aplicaciones

Permite ver y administrar las aplicaciones del dispositivo.

Cuentas y sincronización

Permite cambiar la configuración para la función de sincronización automática o gestionar cuentas para la sincronización.

Servicios de ubicación

Permite cambiar la configuración de los servicios de ubicación.

- **Usar redes inalámbricas**: Permite utilizar redes móviles t/o Wi-Fi para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.
- **Ubicación y búsqueda de Google**: Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de búsqueda y otros servicios de Google.

Seguridad

Permite cambiar la configuración de seguridad del dispositivo.

- **Bloqueo de pantalla**: Permite activar la función de bloqueo de la pantalla.
- **Info. propietario**: Permite introducir la información que aparece en la pantalla bloqueada.
- **Encriptar dispositivo**: Permite definir una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

Cargue la batería antes de activar esta configuración, ya que el cifrado de los datos podría llevar más de una hora.

- **Encriptar tarjeta de memoria**:
  - **Encriptar tarjeta de memoria**: Permite cifrar archivos cuando los guarda en una tarjeta de memoria.
  - **Cifrado completo**: Permite cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.
  - **Excluir archivos multimedia**: Permite cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria, excepto los archivos multimedia.

Si restablece el dispositivo a los valores de fábrica con esta configuración activada, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite esta configuración antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos**: Permite el control remoto del dispositivo a través de Internet si lo pierde o se lo roban.
- **Alerta cambio tarj. SIM**: Permite activar la función Buscar mi móvil.
- **Página Web de SamsungDive**: Permite acceder al sitio Web de SamsungDive para registrar su cuenta de Samsung.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite bloquear la tarjeta SIM o USIM. Para utilizar el dispositivo con la tarjeta SIM o USIM, deberá introducir el PIN.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.
- **Hacer visible las contraseñas**: Permite mostrar las contraseñas a medida que las introduce.
- **Admin. del dispositivo**: Permite ver los administradores que ha aprobado para el dispositivo. Puede permitir que otros administradores apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Orígenes desconocidos**: Permite descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Play Store.
- **Credenciales de confianza**: Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de las aplicaciones.
- **Instalar desde alm. de dispos.**: Permite instalar certificados cifrados guardados en una tarjeta de memoria.
- **Eliminar credenciales**: Permite eliminar las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción

Permite cambiar la configuración de los idiomas y la introducción de texto.

› Idioma

Permite seleccionar un idioma para la pantalla.

› Predeterminado

Permite seleccionar un método de introducción de texto.

› Escritura por Google Voice

Permite activar la función de introducción de voz de Google para introducir texto mediante voz. Para cambiar la configuración de la introducción de voz, seleccione .

- **Seleccionar idiomas de entrada**: Permite seleccionar los idiomas de introducción para el reconocimiento de voz de Google.
- **Bloquear palabras ofensivas**: Permite evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en la introducción de voz.

› Taclado Samsung

Para cambiar la configuración del teclado Samsung, seleccione .

- **Idioma de entrada**: Permite seleccionar los idiomas que se utilizarán con el teclado.
- **Texto predictivo**: Permite activar el modo XT9 para predecir palabras según su entrada y mostrar sugerencias.
- **Entrada de voz**: Permite activar la función de introducción de voz para introducir texto mediante voz.
- **Uso de mayúsculas aut.**: Permite colocar en mayúsculas automáticamente la primera letra de una oración.
- **Detención automática completa**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando presione dos veces la barra espaciadora.

- **Sonido de las teclas**: Permite definir el dispositivo para que suene al presionar una tecla.
- **Tutorial**: Permite ver el tutorial para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: Permite restablecer la configuración del teclado Samsung a los valores predeterminados de fábrica.

› Búsqueda de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.
- **SafeSearch**: Permite seleccionar un nivel para filtrar texto e imágenes explícitos de los resultados de búsqueda mediante voz.
- **Bloquear palabras ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas de los resultados de búsqueda mediante voz.

› Salida de texto a voz

- **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis de voz. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, seleccione .
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar una velocidad para la función TTS.
- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto hablado.
- **Perfil Manejo**: Permite activar el modo Manejo para proporcionar notificaciones de audio para detalles de los eventos.

› Velocidad del puntero

Permite ajustar la velocidad del puntero o el panel táctil conectados al dispositivo.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Permite cambiar la configuración para administrar configuraciones y datos.

- **Copia seg. de mis datos**: Permite realizar una copia de seguridad de su configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar su cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Permite restablecer la configuración y los datos de aplicaciones cuando debe volver a instalar una aplicación.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos los datos.

Dock

Sonidos de acoplamiento: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido cuando conecta o retira el dispositivo de un acoplamiento de escritorio.

Fecha y hora

Permite cambiar la configuración para controlar el modo en que aparecen la fecha y la hora en el dispositivo.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automática**: Permite recibir información de la hora de la red y actualizar la fecha y la hora manualmente.
- **Zona horaria automática**: Permite recibir información de la zona horaria de la red cuando se mueve de una zona horaria a otra.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.

- **Seleccionar por zona horaria**: Permite seleccionar una zona horaria.
- **Usar formato de 24 horas**: Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas o en el de 12 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato para la fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con incapacidades físicas. Cambie la configuración para mejorar la accesibilidad a la interfaz y las funciones del dispositivo.

- **Girar automáticamente pantalla**: Permite definir la interfaz para que gire automáticamente cuando gira el dispositivo.
- **Pronunciar contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que ingrese en sitios Web con TalkBack.
- **Tecla encen. fin. llamada**: Permite finalizar una llamada cuando presiona la tecla Encendido.
- **Atajos de accesibilidad**: Permite añadir un atajo a los ajustes de accesibilidad que aparecerá cuando mantenga presionada la tecla Encendido.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **TalkBack**: Permite activar TalkBack, que proporciona respuestas de voz.
- **Instalar scripts Web**: Permite definir las aplicaciones para que instalen scripts Web para que el contenido Web sea más accesible.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente para las aplicaciones del calendario, correo electrónico, agenda y notas.
- **Audio mono**: Permite activar el sonido mono al estuchar audio con un auricular.
- **Retraso de mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento al mantener presionada la pantalla.

Opciones de desarrollador

Permite cambiar la configuración para el desarrollo de aplicaciones.

- **Depuración de USB**: Permite activar el modo de depuración de USB para conectar el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
- **ID de dispositivo de desarrollo**: Permite ver el ID de desarrollo del dispositivo.
- **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el uso de ubicaciones falsas y el envío de información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación.
- **Contraseña de seguridad de escritorio**: Permite definir una contraseña para proteger los datos de copia de seguridad.
- **Modo Estricto**: Permite definir el dispositivo para que la pantalla parpadee cuando las aplicaciones realicen operaciones largas.
- **Ver ubicación del puntero**: Permite mostrar las coordendas y el rastro del puntero cuando toca la pantalla.
- **Mostrar pulsaciones**: Permite mostrar el puntero cuando toca la pantalla.
- **Ver actualización pantalla**: Permite definir el dispositivo para que parpadeen las áreas de la pantalla cuando se actualicen.
- **Mostrar uso del CPU**: Permite enumerar todos los procesos activos.
- **Forzar aceleración GPU**: Permite utilizar la aceleración de hardware 2D para mejorar el rendimiento de los gráficos.
- **Escala de animación**: Permite seleccionar una velocidad para abrir y cerrar ventanas emergentes.
- **Escala de animación de transición**: Permite seleccionar una velocidad para alternar entre las pantallas.

- **No conservar actividades**: Permite finalizar una aplicación activa al iniciar una nueva aplicación.
- **Limitar procesos de fondo**: Permite limitar la cantidad de procesos que pueden ejecutarse en segundo plano.
- **Mostrar todas las ANR**: Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de las aplicaciones que no responden en segundo plano.

Acerca del dispositivo

Permite ver información acerca del dispositivo, como el número de modelo y la versión.

Puede descargar e instalar actualizaciones del firmware con el servicio de firmware over-the-air (FOTA). Para buscar actualizaciones del firmware, seleccione **Actualización de software** → **Actualizar**.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función utilizando **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe mensajes de error de red o servicios

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado con la última versión.
- Si la pantalla táctil está rasgada o dañada, lleve el dispositivo a un Centro de servicios de Samsung.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo continúa respondiendo pero una aplicación está congelada, cierre la aplicación con el administrador de tareas. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionada la tecla Encendido durante 8-10 segundos.

Si el problema continúa, restablezca los valores de fábrica. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

Si la batería no puede cargarse completamente, deberá reemplazarla por una nueva. Lleve el dispositivo a su Centro de servicios de Samsung.

El dispositivo está caliente al tacto

Cuando utiliza aplicaciones que requieren más energía o utiliza aplicaciones en el dispositivo durante mucho tiempo, el dispositivo podría calentarse. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo deberá tener la memoria y la carga de la batería suficientes para operar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Carga de la batería.
- Libere espacio en la memoria transfiriendo archivos a un ordenador o eliminando archivos del dispositivo.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Algunos archivos de música podrían no reproducirse en el dispositivo por varios motivos. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Libere espacio en la memoria transfiriendo archivos a un ordenador o eliminando archivos del dispositivo.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Cuando conecta el dispositivo a un ordenador no se establece una conexión

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores apropiados instalados y actualizados en el ordenador.

Información sobre seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni desconecte el cargador tirando del cable

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

Evite provocar cortocircuitos en el cargador

No deje caer ni golpee el cargador o el dispositivo

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Utilice sólo cargadores aprobadas por Samsung y diseñadas especialmente para el dispositivo. El uso de cargadores incompatibles puede provocar lesiones serias o dañar el dispositivo.
- Nunca arroje dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales al desechar dispositivos usados.
- Nunca coloque dispositivos sobre dispositivos calientes, como hornos de microondas, hornallas o radiadores. Las baterías podrían explotar si se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore el dispositivo. Evite exponer el dispositivo a una fuente de alta presión externa, ya que esto podría provocar un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Proteja el disopositivo y los cargadores contra posibles daños

- Evite exponer el dispositivo a temperaturas muy calientes o muy frías.
- Las temperaturas extremas pueden provocar daños al dispositivo y reducir la capacidad de carga y la vida útil del dispositivo y las baterías.
- Nunca utilice un cargador dañado.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- A fin de reducir la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo solo del lado del cuerpo opuesto al marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante de los equipos antes de utilizar el fispositivo, a fin de determinar si el equipo se verá o no afectado por las frecuencias de radio que emite el dispositivo.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para solicitar información acerca de la interferencia de radio

La frecuencia de radio que emite el dispositivo puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante para determinar si el audífono se verá o no afectado por las frecuencias de radio que emite el dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No utilice el dispositivo en zonas de carga de combustible (estaciones de servicio), cerca de combustibles o químicos, o en zonas con posibilidad de explosión.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando se encuentre en un avión

El dispositivo podría interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

El dispositivo puede interferir con equipos automotrices

Los dispositivos electrónicos del automóvil pueden dejar de funcionar correctamente debido a la interferencia de radio del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para solicitar más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. A fin de proteger su seguridad y la de otras personas, haga uso del sentido común y recuerde las siguientes sugerencias:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Seegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico retirar la vista de la carretera. Si recibe una llamada en un momento poco conveniente, deje que responda el buzón de voz.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y suspenda las conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. En caso de incendio, accidentes de tránsito o emergencias médicas, marque un número de emergencias local.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si ve un accidente de tránsito, un crimen o una emergencia grave con prligro de muerte, marque un número de emergencias local.

- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no representa un riesgo grave, una señal de tránsito rota, un accidente de tránsito menor en el que nadie parece estar lastimado, o un vehículo que sabe podría ser robado, llame a un número designado para informar esta clase de situaciones.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

Guarde el dispositivo sobre superficies planas

Si el dispositivo se cae, podría resultar dañado.

No guarde el dispositivo en lugares muy cálidos o muy fríos. Utilice el dispositivo en lugares con temperaturas de entre -20 °C y 45 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, podría explotar, ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre la consola de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre -20 °C y 45 °C.

No guarde el dispositivo junto con objetos metálidos, tales como monedas, llaves y collares

El dispositivo podría resultar dañado o no funcionar correctamente.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches portátiles o accesorios con cierres magnéticos, ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante mucho tiempo.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante algún tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si el dispositivo tiene una luz o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como presionar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, presione ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si continúe sintiendo un malestar luego de haber utilizado el flash de esta manera, deje de utilizar el dispositivo y contulte a un médico.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.

Use sólo cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni lama el dispositivo

- Si lo hace, podría dañar el dispositivo o provocar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No coloque el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

Cuando hable por el dispositivo:

- Hold the device upright, as you would with a traditional phone.
- Hable directamente cerca del micrófono.
- No toque la antena interna del dispositivo. Si lo hace, esto podría reducir la calidad de las llamadas o provocar que el dispositivo emita niveles no intencionales de frecuencia de radio (FR).

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

- Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.
- Asegúrese de que el cable de los auriculares no se enrede en sus brazos u objetos cercanos.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Si se cae, podría lastimarse o dañar el dispositivo.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si el dispositivo requiere mantenimiento, llévelo a un centro de servicios de Samsung.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si es alérgico a la pintura o las partes metálicas del dispositivo, podría sufrir picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios sobre un área de desplieque de bolsa de aire o cerca de ella. Los equipos inalámbricos mal instalados pueden provocar lesiones graves cuando la bolsa de aire se infla rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de respaldo de los datos importantes. Samsung no se hace responsable por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de respaldo de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.

- Lea la pantalla de permisos con cuidado al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de sus datos personales.
- Compruebe sus cuentas con regularidad para detectar usos sospechosos o no aprobados. Si encuentra algún signo de mal uso de sus datos personales, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar los datos de su cuenta.
- Si pierde el dispositivo o se lo roban, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger sus datos personales.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, uan contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por las leyes de propiedad intelectual sin el permiso de los propietarios del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo. Los valores SAR más altos para este modelo de dispositivo reportados a la FCC son Cabeza: 0,88 W/kg, Cuerpo[1]: 1,24 W/kg.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de dispositivo basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en *www.fcc.gov/oet/ea* (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTP3100).

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 0,8 cm entre el dispositivo (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios se proporcionan exclusivamente para el uso personal y no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos 110
administrador de tareas 30
ahorro de energía 17, 118
alarmas 108
AllShare (DLNA) 99
anclaje
  mediante Bluetooth 102
  mediante USB 102
  mediante Wi-Fi 101
aplicaciones
  cerrar 30
  descargar 29
  desinstalar 30
  iniciar 28
  organizar 29
  tareas múltiples 30
batería
  cargar 15
bloqueo del dispositivo 33
Bluetooth 103
buscar mi móvil 35
calculadora 109
calendario
  crear eventos 91
  ver eventos 92
cámara
  cambiar la configuración de la cámara 71
  cambiar la configuración de la videocámara 74
  grabación de videos 72
  tomar fotografías 68
códigos de acceso 127
conectividad
  AllShare (DLNA) 99
  Bluetooth 103
  compartir redes móviles 101
  conexiones GPS 104
  conexiones USB 94
  conexiones VPN 106
  Wi-Fi 95
conexiones USB
  como dispositivo de almacenamiento masivo 95
  como módem inalámbrico 102
  con el Reproductor de Windows Media 94
  con Samsung Kies 94
conexiones VPN 106
configuración 114
contactos
  buscar 88
  copiar/mover 90
  crear 88
  crear grupos 89
  definir marcación rápida 89
  importar/exportar 90

desembalaje 10
editor de imágenes 80
editor de video 81
fotografías
editar 80
tomar 68
ver 78
función de las teclas 13
galería 78
Google+ 67
Google Latitude 42
Google Mail 61
Google Maps 43
Google Messenger 66
Google Talk 65
iconos indicadores 25
Internet 38
introducción de texto
con el teclado Samsung 36
con la introducción de voz de Google 36
copiar y pegar 37
llamadas
desviar 54
en espera 55
marcación rápida 89
realizar 49
realizar llamadas internacionales 50
realizar llamadas múltimples (multiconferencia) 52
rechazar 50
restringir 55
utilizar opciones durante una llamada 51, 52
ver registros 55
llamadas múltimples (multiconferencia) 52
mapas
buscar ubicaciones 43
compartir ubicaciones 42
obtener direcciones 44
uso de la navegación 44
mensajes
acceder al buzón de voz 60
enviar correo electrónico 63
enviar multimedia 59
enviar texto 59
enviar un mensaje de Google Mail 61
ver correo electrónico 64
ver Google Mail 61
ver multimedia 60
ver registros 55
ver texto 60
modo FDN 54
navegador Web 38
notas
crear 93
ver 93
pantalla
brillo 32
configuración 117
estilo de fuente 32
fondo de pantalla 32
idioma 31

pantalla de inicio
añadir paneles 27
eliminar elementos 27
eliminar paneles 27
mover elementos 27
uso de widgets 28
utilizar el panel de notificaciones 26
pantalla táctil
bloqueo/desbloqueo 23
uso 20
perfil Fuera de línea 20
perfil Silencioso 32
Play Store 45
Polaris Office 111
rechazo automático 53
reloj mundial 113
reproductor de música 83
reproductor de video 76
Samsung Apps 46
sonido
configuración 116
melodía de llamada 31
tonos táctiles 31
volumen del dispositivo 31
tarjeta de memoria
formatear 19
insertar 18
quitar 19
tarjeta SIM/USIM
bloquear 34
insertar 14
tonos táctiles 31
videos
cargar en YouTube 48
grabar 72
reproducir 76, 79
Wi-Fi 95
YouTube 47

Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Samsung Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálela en su ordenador.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.